





Verbindungs- und Klemmsysteme

### Willkommen

In den gut 90 Jahren seit der Firmengründung ist Lindapter<sup>®</sup> als innovativer Entwickler und Hersteller von Stahlbauverbindungen bekannt geworden und vom bescheidenen Familienbetrieb zum weltweiten Anbieter eines Markenprodukts aufgestiegen, das günstiges und schnelles Klemmen statt Bohren oder Schweißen ermöglicht.

### **Geschichte**

ser erstes Logo aus den 1930er Jahrer



Die stolze Firmengeschichte begann 1934, als der Ingenieur Henry Lindsay mit dem "Lindsay Bolt Adapter" ein vollkommen neues Konzept für die Verbindung von Stahlträgern erfand, das einfaches und schnelles Klemmen statt häufig schwierigem und zeitaufwändigem Bohren oder Schweißen ermöglichte.

Der mittlerweile berühmte Markenname entstand aus der Kombination der zwei Begriffe "Lindsay" und "Adapter". Dabei ist Lindapter seinen Wurzeln treu geblieben und produziert nach wie vor innovative, hochwertige Produkte für eine zeit- und kostensparende Montage. Die einzigartigen Verbindungen von Lindapter sind schnell und aufwandsarm ohne Spezialwerkzeug und Beschädigung der Stahlprofile zu montieren und vor Ort justierbar.

### **Trägerklemmverbindungen**

SEITE **6 - 31** 

Stahlprofile werden mit hochbelastbaren, für die jeweiligen Anforderungen konfigurierten Klemmverbindungen, z.B. bis zu 250 kN Zugbelastung / 70 kN Schubbelastung, montiert.



### **Schienenbefestigungen**

SEITE **32 - 35** 

Einfach zu montierende Produkte wie Typ HD zur sicheren Montage von Schienen für niedrige Geschwindigkeiten, mit praktischer seitlicher Justierbarkeit bei der Montage.



### Hebeösen

SEITE **36 - 39** 

Standardlösung für Montage- und Hebeaufgaben und Anwendungen wie Hebe-, Bühnen- und Beleuchtungstechnik.



Die in diesem Katalog angegebenen Belastungswerte und Sicherheitsfaktoren (SF) gelten nur für Lindapter-Produkte und sind abhängig von der Belastbarkeit der tragenden Profile. Die angegebenen Anziehmomente gelten für ungeschmierte Befestigungselemente und dürfen nicht überschritten werden.









Verbindungen für verschiedene Branchen ...



Bauwesen









Infrastruktur Mobilfunk



Hollo-Bolt™ und Lindibolt™: Hohlprofilbefestigungen zur schnellen Verbindung an schwer zugänglichen Bauteilen.



### **Bodenbefestigungen**

50 - 53


Innovative Befestigungselemente für die Verbindung von Stahlböden mit dem Stahltragwerk ohne Bohren oder Schweißen vor Ort. Die Montage erfolgt schnell und sicher von oben.



### **Abhängungen**

SEITE 54 - 61

Montagefreundliche Lösungen für die Abhängung von Gebäudetechnik an Haupt- und Nebenträgern. Die Justierbarkeit dieser Produkte ermöglicht ein schnelles Positionieren von z.B. Rohrleitungen.

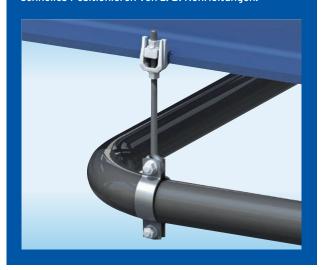

### Unabhängige Zulassungen

SEITE 70

Lindapter fertigt seit mehr als 85 Jahren nach höchsten Standards und hat zahlreiche unabhängige Zulassungen sowie einen für Sicherheit und Zuverlässigkeit stehenden Ruf erworben.



SEITE 63 - 65

Häufig gestellte Fragen

SEITE 66 - 69


Referenzprojekte

SEITE

**Live-Webinare** 

© Lindapter International 2024







### Wir helfen Ihnen gerne


Das erfahrene Ingenieurteam von Lindapter bietet einen beispiellosen Supportdienst, einschließlich kostenloser Auslegung und Entwicklung von Sonderprodukten nach Maß. Zur Lindapter-Philosophie gehört professionelle Unterstützung und Hilfe in jeder Planungsphase vom ersten Verbindungsentwurf bis zur Installation.

### **Kostenlose Verbindungsdetails**

Im Rahmen des umfangreichen Technischen Supports kann Lindapter in drei einfachen Schritten kostenlos eine maßgeschneiderte Verbindung nach Ihren spezifischen Anforderungen konstruieren. Ausgehend von Ihren Verbindungsanforderungen liefern die Ingenieure unseres Technischen Service Ihnen maßgeschneiderte CAD-Zeichnungen und BIM-Objekte zur Ergänzung Ihrer baulichen Entwürfe.

### Schritt 1

Senden Sie Ihre benötigte Verbindung per E-Mail (technik@Lindapter.de)

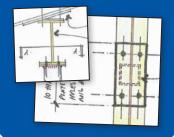


### Schritt 2

Die erfahrenen Ingenieure von Lindapter entwickeln Ihre maßgeschneiderte Lösung



### Schritt 3


Ein Ingenieur sendet Ihnen ein Auslegungsblatt, wie unten zu sehen

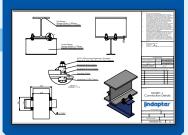

### Was wir benötigen...

Wenn Sie möchten, dass Lindapter Ihnen eine Verbindung entwirft, geben Sie bitte Folgendes an:


- 1. Verwendete Stahlträger oder Flanschbreite und -dicke
- 2. Vorhandene Lasten (z.B. 10kN Zuglast und 15kN Schublast, charakteristische oder Designlast)
- 3. Übersichtsskizze oder Beschreibung der Verbindung
- 4. Projektname / Titel / Projektstandort (optional)

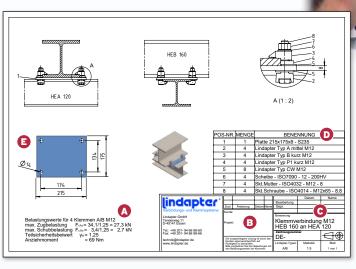

### Das Auslegungsblatt


Enthält Folgendes:

- A) Verbindungsdaten (zulässige Lasten, benötigtes Drehmoment und verwendeter Sicherheitsfaktor)
- B) Projektname oder -detail
- C) Ihr Firmenname
- D) Benötigte Lindapter Produkte
- E) Zusätzliche Abmessungen für präzise Fertigung

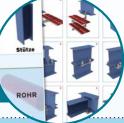

Alternativ testen Sie unsere **NEUE** Online-Verbindungsauswahl. Durchsuchen Sie häufig verwendete Verbindungen, um Ihre perfekte Lösung zu finden.









### Zusätzliche technische Supportleistungen

Wie bieten Ihnen einen umfassenden Support an und passen unsere Produkte an Ihre Anwendung an. Unser Team hochqualifizierter Ingenieure steht Ihnen zur Seite, um Sie vom Konzeptentwurf bis zur abgeschlossenen Bauausführung kompetent zu unterstützen.


### Ingenieurtechnische Lösungen

Dank unserer Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und der besonderen Expertise des Unternehmens kann Lindapter Entwicklungsdienstleistungen für kundenspezifische Produkte anbieten, unsere "Engineered Solutions". Unterstützt durch modernste Technik wie 3D-Modellierung, Rapid Prototyping, Finite-Elemente-Analyse sowie zwei firmeneigene hydraulische Prüfmaschinen mit 1000 kN Kapazität können die Ingenieure von Lindapter optimale Lösungen für Ihre Verbindungsanforderungen entwickeln.

### Wichtige F&E-Kompetenzen

- Erstellung erster Konzepte und 3D-Modelle, Durchführung von FEM-Belastungsanalysen zur Validierung von Konstruktionen.
- Muster aus dem 3D-Drucker vereinfachen die Verifikation der Konstruktion, bevor Prototypen hergestellt und getestet werden.
- ✓ Eigene Prüfeinrichtung mit vier Maschinen, einschließlich zwei 1000 kN Maschinen für statische Prüfungen, Zug- und Druckversuche, Scher- und Schubversuche.
- Das Team gewährleistet, dass die Produkte den Industriestandard erfüllen oder übertreffen.

Lassen Sie Lindapter eine Lösung für Ihren Verbindungsbedarf erarbeiten. Auskunft erhalten Sie E-Mail **technik@Lindapter.de** oder Telefon **0201 - 94668860** 

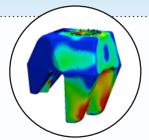





### **Technische Präsentation**

Gerne bieten wir Ihnen Technische Präsentationen an, entweder persönlich oder online und veranstalten regelmäßig Live-Webinare. Dieser Vortrag behandelt Lösungen von Lindapter die im Vergleich zu herkömmlichen Methoden, wie Schweißen, Bohren oder Verschrauben, schnellere und kostengünstigere Stahlbauverbindungen sind.



### Wer profitiert von der Teilnahme?

Statiker, beratende Ingenieure und Planer, deren Aufgabenbereich die Auslegung von Stahlbauverbindungen umfasst.

### Wie kann ich buchen?

Bitte füllen Sie unsere Buchungsanfrage für Technische Präsentationen auf der Lindapter Website aus. Sobald wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns bei Ihnen, um einen Termin zu vereinbaren. Webinare können über unsere Webseite im Lindapter-Webinar-Kalender gebucht werden.









### Kreuzverbindung - Das Verbindungskonzept

Lindapter-Produkte sind eine schnelle, kostengünstige Alternative zum baustellenseitigen Bohren und Schweißen und reduzieren den Zeit- und Arbeitskostenaufwand. Durch Zusammenklemmen zweier Stahlprofile ist eine hochbelastbare permanente (oder temporäre) Verbindung schnell hergestellt.

### Schnelle und einfache Montage ······

### **SCHRITT 1**


Bringen Sie die Zwischenplatte und den unteren Träger unter dem oberen Träger in Position.

### **SCHRITT 2**

Schrauben mit zwei Lindapter-Klemmen, Unterlegteilen (ggf.), Mutter und Unterlegscheibe montieren.

### **SCHRITT 3**

Mit dem Drehmomentschlüssel einfach das empfohlene Anzugsmoment aufbringen.

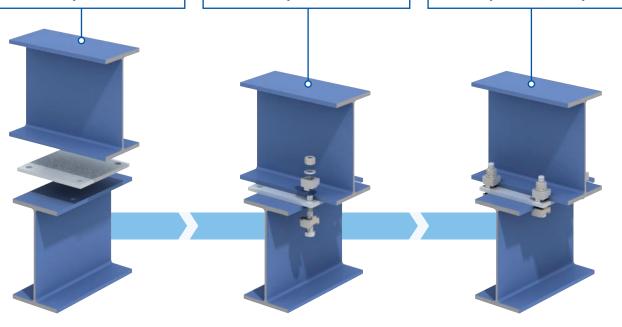

## ARGUMENTE FÜR DIE VERWENDUNG



### Zeit- und Kostenersparnis

Durch Trägerklemmen lassen sich Stahlprofile ohne aufwändiges Bohren und Schweißen verbinden.



### Sichere Verbindungen

Bohr- und Schweißarbeiten auf der Baustelle werden vermieden, d. h. keine Schweißgenehmigung erforderlich und höhere Baustellensicherheit.



### **Hohe Festigkeit**

Lindapter-Klemmen bestehen aus hochfesten Werkstoffen und widerstehen hohen Belastungen und rauen Umgebungen.



### Branchenführende Zulassungen

Lindapter ist bekannt für Sicherheit und Zuverlässigkeit und hat zahlreiche entsprechende Zulassungen erworben. Weitere Informationen auf Seite 70.



### Justierbar

Präzise Justierung durch Verschieben der Stahlprofile, bevor sie durch Anziehen der Kreuzverbindung fixiert werden.



### **Kostenlose Verbindungsdetails**

Die erfahrenen Ingenieure von Lindapter können kostenlos maßgeschneiderte Verbindungen nach kundenseitigen Angaben zeichnen. Weitere Informationen auf **Seite 4**.

Auf **Seite 8** sehen Sie die Bestandteile einer Kreuzverbindung im Detail.



Montagevideos für Kreuzverbindungen und viele weitere Produkte unter **www.Lindapter.de** 











### Typische Konfigurationen

Die Klemmverbindung umfasst Lindapter-Produkte, die zu in Form und Größe praktisch beliebigen Stahlprofilen kompatibel sind und den Belastungsbedingungen ganz unterschiedlicher Anwendungen standhalten, z. B.:



### STANDARD

### Träger an Träger (Zugbelastung) ······

Die Standardkonfiguration verbindet Stahlprofile und widersteht Zugbelastung. Sie hat eine vorgebohrte Zwischenplatte, die zwischen die Träger gelegt wird und die vier Schrauben aufnimmt. Auf jeder Schraube sitzen zwei Lindapter-Komponenten, die den Flansch direkt über und unter der Platte klemmen.

Bei größeren Flanschdicken sind Unterlegteile zum Ausgleich erforderlich, damit das Produkt korrekt am Träger sitzt.

Auf **Seite 8** sehen Sie die Bestandteile einer Kreuzverbindung im Detail.



## HOHE SCHUBBELASTUNG

### Träger an Stütze (Schubbelastung) .....

.....

Bei dieser Konfiguration sichert eine Klemme für hohe Schubbelastung mit Schraubenkopfaufnahme die Verbindung mit senkrechten Stützen.

Das Profil hat am stützenseitigen Ende eine Kopfplatte. Diese Platte nimmt die Schrauben auf und dient zur Befestigung der Lindapter-Klemmen.

Lindapter Klemmen für hohe Schubbelastung finden Sie auf Seite 14-19.



### JUSTIERBAR

### Träger an Träger, geneigt (kombinierte Belastung)

Eine mit justierbaren Klemmen für hohe Schubbelastung optimierte Baugruppe für Zug- und Schubbelastung.

Diese praktische Lösung eignet sich für unterschiedliche Flanschdicken. Lindapter kann für individuelle Anwendungen die gesamte Baugruppe entwerfen.

Weitere Informationen zum kostenlosen Verbindungsdesign finden Sie auf **Seite 4.** 



Weitere typische Lindapter-Konfigurationen finden Sie auf **Seite 28-31** oder auf der Website.

Ref.: LindGerJul24










### Kreuzverbindungssystem


Die Kreuzverbindung ist ein Verbindungssystem bestehend aus Einzelteilen für spezielle Anwendungsanforderungen, z. B. hohe Zugbelastung oder Korrosionsbeständigkeit. Gerne wird Ihnen unsere technische Abteilung die beste Lösung für Ihren Verbindungsbedarf kostenlos ausarbeiten.

### Standardteile der Lindapter-Kreuzverbindung $\,\cdots$

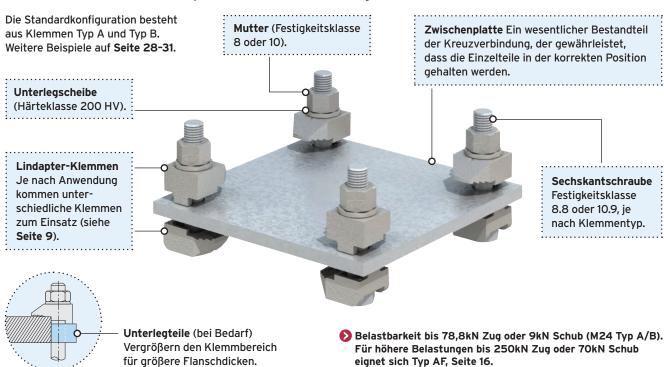


### Berechnung der Schraubenlänge (Beispiel Typ A und B M20) ······

Zur Berechnung der Schraubenlänge müssen alle relevanten Maße der Teile, durch die die Schraube gesteckt wird, addiert werden. Danach wird auf die nächst längere Standardschraubenlänge aufgerundet.

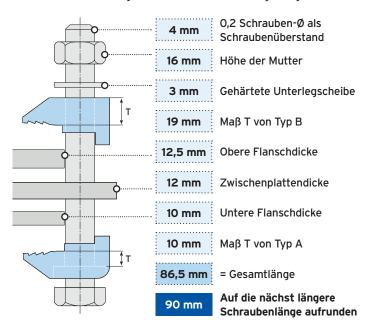











### **Produktvergleich**

Die Tabelle zeigt die verschiedenen Teile, die in einer Kreuzverbindung montiert werden können. Dabei hat jedes Produkt spezielle Eigenschaften. Typ AF beispielsweise eignet sich in Kreuzverbindungen mit vier Schrauben (Festigkeitsklasse 10.9) für Zugbelastungen bis zu 250 kN.

### 

Prod	ukt	Parallele Flansche	Geneigte Flansche	Zug	Hohe Schub- belastung	Kälte bis -60°C	Lang- löcher	Höhen justierbar	Edel- stahl	Zugelassen für dynamische Belastung	Zugelassen für seismische Belastung
<b>Typ A</b> Seite 10		<b>✓</b>	*	<b>/</b>	-	-	-	-	-	<b>✓</b>	-
<b>Typ B</b> Seite 11	<b>(</b>	<b>✓</b>	*	•	-	-	-	-	-	~	-
<b>Typ AAF</b> Seite 14		<b>✓</b>	<b>✓</b>	•	~	•	<b>✓</b>	<b>✓</b>	-	<b>✓</b>	<b>✓</b>
<b>Typ AF</b> Seite 16	911	<b>✓</b>	<b>~</b>	•	<b>✓</b>	-	<b>/</b>	-	-	<b>✓</b>	<b>✓</b>
<b>Typ CF</b> Seite 17		<b>✓</b>	<b>✓</b>	•	<b>✓</b>	-	-	<b>✓</b>	-		
<b>Typ LR</b> Seite 20	8	<b>✓</b>	<b>✓</b>	•	-	-	<b>/</b>	<b>✓</b>	-		
<b>Typ D2</b> Seite 21		<b>✓</b>	<b>✓</b>	•	-	-	-	<b>✓</b>	-		
<b>Typ LS</b> Seite 24	Tin.	<b>/</b>	<b>~</b>	•	-	-	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>		
<b>Typ RC</b> Seite 26	•	<b>✓</b>	-	•	-	-	•	-	-		

<sup>\*</sup> Geeignet für geneigte Flansche vom Typ UPN / IPN. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Lindapter.

### Andere Klemmensysteme (diese Produkte kommen ohne Zwischenplatte aus) ······

Produkt	Parallele Flansche	Geneigte Flansche	Zug	Hohe Schub- belastung	Kälte bis -60 <sup>0</sup> C	Langlöcher	Höhen justierbar	Edelstahl
Typ F9 Seite 26	<b>✓</b>	-	<b>/</b>	-	-	-	~	-
Typ FC Seite 27	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>	-	-	-	<b>✓</b>	-

### 

**Lindapter-Schienenbefestigungen** Weitere Informationen auf **Seite 32-35**.




**Lindapter-Hebeösen**Weitere Informationen auf **Seite 36-39**.











### Typ A

Die Lindapter Standardklemme eignet sich für mäßige Zugbelastung. Kann in einem Kreuzverbindungssystem auch mit Typ B verwendet werden.
















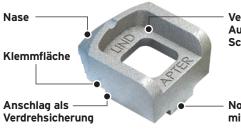

Vertiefung zur Aufnahme des Schraubenkopfes

Nockenhöhe (kurz, mittel oder lang)

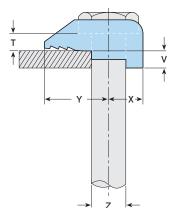

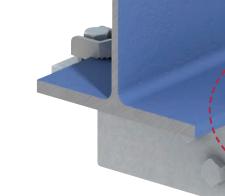



- Vertiefung zur Aufnahme des Schraubenkopfes beim Festziehen.
- Ideal für parallele Flansche.
- Mit vier Schrauben ausgelegt für Zugbelastungen bis 78,8 kN.
- Für dynamische Belastungen zugelassen (z.B. Krane).
- Für höhere Belastungen eignet sich Typ AF, Seite 16.
- 🕑 Unterlegteile für größere Klemmbereiche siehe Seite 12. 🛾 👂 Die dynamischen Belastungsprüfungen wurden gemäß EN 1993-1-9 durchgeführt. Für Auslegungsdaten wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support.



Zur Bemessung nach Eurocode 3 gelten die charakteristischen Tragfähigkeiten, siehe ETA 20/0918 (EU-Leistungserklärung (DoP) Nr. 003) auf der Lindapter-Website, oder fordern Sie die DoP-Broschüre an  $\gt\gt$ 

Material: Temperguss, galv. verzinkt oder feuerverzinkt.

Zwischen- und Kopfplatten siehe Seite 13.

			e Belastung rheitsfaktor)		Abmessungen									
Artikel- nummer	Schraube Z (Festigkeitsklasse 8.8)	Zug / 1 Schraube	Schub / 2 Schrauben	Anzieh- moment*	Υ	Х	N	lockenhöhe	V	Т	Breite			
	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	kN	kN	Nm	mm	mm	kurz mm	mittel mm	lang mm	mm	mm			
A08	M8	1,0	-	6	16	8	-	4	-	4	20			
A10	M10	1,5	-	20	20	11	4	5	7	5	26			
A12	M12	5,8	0,9	69	26	13	4,5	6	9,5	6	29			
A16	M16	8,5	1,7	147	30	16	5,5	8	11	8	36			
A20	M20	14,7	3,0	285	36	19	7	10	12,5	10	46			
A24	M24	19,7	4,5	491	48	29	9	12	16	13	55			

<sup>\*</sup> Alle angegebenen Anziehmomente basieren auf Befestigungselemente im ungeschmierten Zustand. Weitere Informationen zu geschmierten Befestigungselementen siehe Seite 62.










### Typ B

Die Lindapter Standardklemme mit einer Auflagefläche für Mutter oder Schraubenkopf, für mäßige Zugbelastung. Kann in einem Kreuzverbindungssystem auch mit Typ A verwendet werden.



Klemmfläche Nockenhöhe Anschlag als (kurz, mittel Verdrehsicherung oder lang)

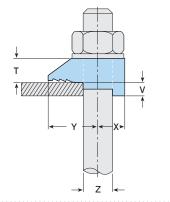





- Die flache Oberseite ermöglicht das Anziehen der Schraube bzw. Mutter auf einer gehärteten Unterlegscheibe.
- Mit vier Schrauben ausgelegt für Zugbelastungen bis 78,8 kN.
- Für dynamische Belastungen zugelassen (z.B. Krane).
- Alternativ zur Schraube sind Gewindestangen, Rundbügel usw. möglich.
- Für höhere Belastungen eignet sich Typ AF, Seite 16.
- Zwischen- und Kopfplatten siehe Seite 13.
- 👂 Unterlegteile für größere Klemmbereiche siehe Seite 12. 🛮 👂 Die dynamischen Belastungsprüfungen wurden gemäß EN 1993-1-9 durchgeführt. Für Auslegungsdaten wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support.



Zur Bemessung nach Eurocode 3 gelten die charakteristischen Tragfähigkeiten, siehe ETA 20/0918 (EU-Leistungserklärung (DoP) Nr. 003) auf der Lindapter-Website, oder fordern Sie die DoP-Broschüre an >>


Material: Temperguss, galv. verzinkt oder feuerverzinkt.

		•	Belastung rheitsfaktor)		Abmessungen									
Artikel- nummer	Schraube Z (Festigkeitsklasse 8.8)	Zug Schub / 1 Schraube / 2 Schraube		Anzieh- moment*	Υ	Х	N	ockenhöhe	V	Т	Breite			
	(Coordinates Coordinates Coord	kN	kN	Nm	mm	mm	kurz mm	mittel mm	lang mm	mm	mm			
		KI <b>4</b>	KIN	IVIII			111111			111111				
B08	М8	1,0	-	6	16	8	-	4	-	8	20			
B10	M10	1,5	-	20	20	11	4	5	7	10	26			
B12	M12	5,8	0,9	69	26	13	4,5	6	9,5	12	29			
B16	M16	8,5	1,7	147	30	16	5,5	8	11	16	36			
B20	M20	14,7	3,0	285	36	19	7	10	12,5	19	46			
B24	M24	19,7	4,5	491	48	29	9	12	16	25	55			

<sup>\*</sup> Alle angegebenen Anziehmomente basieren auf Befestigungselemente im ungeschmierten Zustand. Weitere Informationen zu geschmierten Befestigungselementen siehe Seite 62.









### Ausgleichsstücke für Typ A und B

Diese Ausgleichsstücke sind kompatibel zu Klemmen Typ A und Typ B und vergrößern den Klemmbereich für größere Flanschdicken. Typ A und B sind mit drei verschiedenen Nockenhöhen (kurz, mittel oder lang) erhältlich, die mit passenden Ausgleichsstücken kombinierbar sind.

### Ausgleichsstücke

Flachstahl, galv. verzinkt oder feuerverzinkt.

Schraube

М8

M10

M12

M16

M20

M24

Typ CW



nummer

**cwo8**\*

CW10

CW12

CW16

CW20

**CW24** 

\* CW08 nur galv. verzinkt.



T (mm)


2

2.5

3

4





Flachstahl, Temperguss, galv. verzinkt oder feuerverzinkt.


Artikel- nummer	Schraube Z	Abmessung T (mm)
P1S08	М8	4
P1S10	M10	5
P1S12	M12	6
P1S16	M16	8
P1S20	M20	10
P1S24	M24	12
P2S10	M10	10
P2S12	M12	12
P2S16	M16	16

M20

20

### Ebenfalls erhältlich





Flachstahl, Temperguss, galv. verzinkt oder feuerverzinkt.

Artikel- nummer	Schraube Z	Abmessung T (mm)
W08	M8	4
W10	M10	5,5
W12	M12	6
W16	M16	8
W20	M20	10

Hinweis: Typ W ist ein Einlegeteil zum Ausfüllen der Vertiefung von Typ A. Dadurch entsteht eine ebene Auflage zum Anziehen der Schraube bzw. Mutter auf einer gehärteten Unterlegscheibe.

### Kombination von Nockenhöhe / Ausgleichsstück

P2S20

P2S24

Auswahltabelle für Typ A und B für Ihre Anwendung.

Parallelflanschträger und Träger mit Flanschneigungen bis zu 5°

Flansch- dicke		М	12			М	16			M	20			M	24	
mm	A/B	CW	P1S	P2S	A/B	CW	PIS	P2S	A/B	CW	P1S	P2S	A/B	CW	P1S	P2S
5	S	-	-	-	S	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-	-
6	m	-	-	-	S	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-	-
7	s	1	-	-	m	-	-	-	S	-	-	-	Х	-	-	-
8	s	1	-	-	m	-	-	-	s	-	-	-		-	-	-
9	m	1	-	-	s	1	-	-	m	-	-	-	s	-	-	-
10	1	-	-	-	1	-	-	-	m	-	-	-	S	-	-	-
11	m	2	-	-	1	-	-	-	s	1	-	-	m	-	-	-
12	1	1	-	-	s	2	-	-	s	1	-	-	m	-	-	-
13	s	1	1	-	s	-	1	-	1	-	-	-	s	1	-	-
14	s	1	1	-	1	1	-	-	m	1	-	-	S	1	-	-
15	1	2	-	-	s	3	-	-	s	2	-	-	1	-	-	-
16	1	-	1	-	m	-	1	-	s	2	-	-	1	-	-	-
17	m	2	1	-	1	2	-	-	s	-	1	-	s	2	-	-
18	m	-	-	1	1	2	-	-	m	2	-	-	s	2	-	-
19	s	1	-	1	1	-	1	-	s	3	-	-	1	1	-	-
20	s	1	-	1	1	3	-	-	m	-	1	-	1	1	-	-
21	m	1	-	1	1	3	-	-	s	1	1	-	s	-	1	-
22	1	-	-	1	1	1	1	-	m	3	-	-	s	-	1	-
23	s	-	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	m	-	1	-
24	m	-	1	1	m	-	-	1	m	1	1	-	m	-	1	-
25	s	1	1	1	1	2	1	-	s	2	1	-	s	1	1	-
26	S	1	1	1	1	2	1	-	S	2	1	-	S	1	1	-
28	1	-	1	1	s	2	-	1	m	2	1	-	1	-	1	-
30	m	-	-	2	1	1	-	1	m	-	-	1	s	2	1	-

Auswahltabelle für Typ A und B für Ihre Anwendung. IPN-Träger mit Flanschneigungen von 8°

IPN Profil			M	12	M12  A/B CW P1S P2S							M	20			М	24	
mm	A	B/B	CW	P1S	P2S		A/B	CW	PIS	P2S	A/B	CW	P1S	P2S	A/E	CW	P1S	P2S
80	7	(	-	-	-		Х	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-	-
100	7	(	-	-	-		Х	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-	-
120	9	5	-	-	-		Х	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-	-
140	5	5	-	-	-		Х	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-	-
160	n	n	-	-	-		s	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-	-
180	n	n	-	-	-		s	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-	-
200	5	5	1	-	-		$\blacktriangle$	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-	-
220	9	5	1	-	-		$\blacktriangle$	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-	-
240	n	n	1	-	-		m	-	-	-	s	-	-	-	Х	-	-	-
260	n	n	1	-	-		m	-	-	-	s	-	-	-	Х	-	-	-
280			-	-	-		$\blacktriangle$	-	-	-	$\blacktriangle$	-	-	-	s	-	-	-
300	5	5	-	1	-		$\blacktriangle$	-	-	-	m	-	-	-	s	-	-	-
320	n	n	2	-	-		1	-	-	-	m	-	-	-	s	-	-	-
340	ш		1	-	-		1	-	-	-	s	1	-	-		-	-	-
360	5	5	1	1	-		$\blacktriangle$	-	-	-	1	-	-	-	m	-	-	-
380	n	n	3	-	-		s	-	1	-	1	-	-	-	m	-	-	-
400	1		2	-	-		1	1	-	-	$\blacktriangle$	-	-	-	s	1	-	-
425	4	<b>\</b>	-	-	-		m	-	1	-	$\blacktriangle$	-	-	-		-	-	-
450	4	<b>L</b>	-	-	-		m	-	1	-	$\blacktriangle$	-	-	-		-	-	-
475	4	<b>\</b>	-	-	-		$\blacktriangle$	-	-	-	$\blacktriangle$	-	-	-	-1	-	-	-
500	4		-	-	-		$\blacktriangle$	-	-	-	$\blacktriangle$	-	-	-	-1	-	-	-
550	4	1	-	-	-		$\blacktriangle$	-	-	-	$\blacktriangle$	-	-	-		-	-	-
600	4	1	-	-	-		$\blacktriangle$	-	-	-	$\blacktriangle$	-	-	-		-	-	-

A/B = Typ A/B, s = A/B kurz, m = A/B mittel, I = A/B lang, CW = Typ CW, P1S = Typ P1 kurz, P2S = Typ P2 kurz, X = nicht möglich, 🛦 = Kombination auf Anfrage

Bei dickeren Flanschen wenden Sie sich bitte an Lindapter.

Es sind auch andere Kombinationen als die abgebildeten möglich. Wenden Sie sich mit Ihren Anforderungen an unseren Technischen Service.










### Zwischen- und Kopfplatten für Typ A und B

Diese Platten gewährleisten, dass die Klemmen und Schrauben in der korrekten Position zum Stahlträger gehalten werden. Lindapter hilft Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Platte.

### Zwischenplatte ······

Zwischenplatten sind erforderlich, wenn zwei Profile mit Klemmen am oberen und unteren Profil verbunden werden und beide Klemmen sich

direkt gegenüberliegen. Die Platte wird zwischen den beiden Profilen positioniert, um für korrekte Lochabstände zwischen den Schrauben zu sorgen. Sie ist gemäß den Abmessungen in der nachstehenden Tabelle herzustellen.




Material: Flachstahl, Güte S235 JR oder JO. Angaben zu anderen Materialgüten auf Anfrage.

Schraube	Loch- Ø d mm	Platten- dicke mm	Lochab- stände C1 mm	Länge min L1 mm	Lochab- stände C2 mm	Breite min L2 mm
М8	9	6	B1 + 9	B1 + 36	B <sub>2</sub> + 9	B2 + 36
M10	11	8	B1 + 11	B1 + 44	B2 + 11	B <sub>2</sub> + 44
M12	14	8	B1 + 14	B1 + 54	B <sub>2</sub> + 14	B2 + 54
M16	18	10	B1 + 18	B1 + 70	B2 + 18	B2 + 70
M20	22	12	B <sub>1</sub> + 22	B1 + 88	B <sub>2</sub> + 22	B2 + 88
M24	26	15	B1 + 26	B1 + 104	B2 + 26	B2 + 104

## ABMESSUNGEN DER ZWISCHENPLATTE L1 = Länge der Zwischenplatte, L2 = Breite der Zwischenplatte, B1, B2 = Trägerflanschbreiten, C1, C2 = Lochabstände, d = Loch-Ø L1 C1 C1 C2 L2 B2

### Kopfplatte ·····

Kopfplatten werden verwendet, wenn nur an einem Trägerprofil befestigt werden soll. Die Kopfplatte sorgt für korrekte Lochabstände zwischen den Schrauben und ist gemäß den Abmessungen in der nachstehenden Tabelle herzustellen.



Material: Flachstahl, Güte S235 JR oder JO. Angaben zu anderen Materialgüten auf Anfrage.

Schraube	Loch- Ø d mm	Platten- dicke <sup>1)</sup> mm	Lochab- stände C1 mm	Länge min L1 mm	Lochab- stände min C2 mm	Breite min L2 mm
М8	9	10	B + 9	B + 36	40	C <sub>2</sub> + 40
M10	11	12	B + 11	B + 44	50	C <sub>2</sub> + 40
M12	14	12	B + 14	B + 54	60	C <sub>2</sub> + 50
M16	18	15	B + 18	B + 70	70	C <sub>2</sub> + 60
M20	22	20	B + 22	B + 88	90	C2 + 70
M24	26	25	B + 26	B + 104	110	C <sub>2</sub> + 90

 Je nach Lastart und Bauteilgeometrie muss die Kopfplatte statisch nachgewiesen und ggf. dicker ausgeführt werden.

## ABMESSUNGEN DER KOPFPLATTE L1 = Länge der Kopfplatte, L2 = Breite der Kopfplatte, B = Trägerflanschbreite, C1, C2 = Lochabstände, d = Loch-Ø

- Zur Berechnung der Schraubenlänge alle relevanten Maße der Teile, durch die die Schraube gesteckt wird, plus halben Schraubendurchmesser addieren. Danach auf die nächst längere Standardschraubenlänge aufrunden. Siehe Beispiel auf Seite 8.
- Dei Bohrungen durch den Flansch des Stahltragwerks wenden Sie sich bitte an Lindapter, um die Eignung festzustellen.









### Typ AAF

Diese justierbare Klemme für hohe Schubbelastung ist leicht zumontieren und zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit auch bei Kälte aus. Feuerverzinkt als Korrosionsschutz.














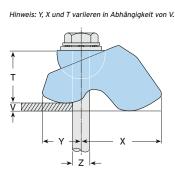



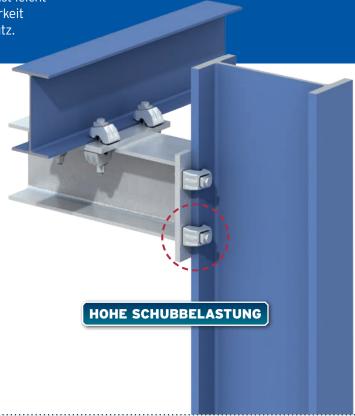

- Ausgelegt für hohe Zug-, Schub- und kombinierte Belastungen.
- Für dynamische Belastungen zugelassen.
- Passt sich im Bereich von 6 mm 40 mm (M20) automatisch der Flanschdicke an.
- Zulässige Belastungen gelten für Temperaturen von bis zu -60°C.
- Für parallele und bis 10° geneigte Flansche.
- Geeignet auch bei Langlöchern.
- Wählen Sie die Kombination von Nockenhöhe und Ausgleichsstück entsprechend der Flanschdicke, siehe Seite 18. Zwischen- und Kopfplatten siehe Seite 19.
  - Lindapter empfiehlt die Verwendung von DTI-Unterlegscheiben nach. DIN EN 14399-9 bei Verwendung von Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 HV mit Typ AAF. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 62.
- Die dynamischen Belastungsprüfungen wurden gemäß EN 1993-1-9 durchgeführt. Für Auslegungsdaten wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support.

Zur Bemessung nach Eurocode 3 gelten die charakteristischen Tragfähigkeiten, siehe ETA 20/0918 (EU-Leistungserklärung (DoP) Nr. 005) auf der Lindapter-Website, oder fordern Sie die DoP-Broschüre an >>



Material: Sphäroguss, feuerverzinkt.

	So	chraube	Zulässig	e Belastung					Abr	nessungen		
Artikel- nummer	Größe Ζ	Festigkeits- klasse	Zug / 1 Schraube (4,5:1 Sicherheitsfaktor)	Schul / 2 Schra (2:1 Sicherhei	auben	Anzieh	moment	Klemm- bereich <sup>3)</sup> V	Υ	Х	Т	Breite
				Träger Träger		unge- schmiert	HV Garnitur*					
			kN	kN	kN	Nm	Nm	mm	mm	mm	mm	mm
AAF12	M12	8.8	8,5	3,4	3,9	90	-	5-26	25-34	27 - 49	26-35	41
AAF16	M16	8.8	16,0	8,0	10,0	240	-	6-30	34-50	31-58	35 - 46	56
AAF20	M20	8.8	26,3	13,0	16,0	470	-	6-40	49-64	48-78	52-64	77
AAF12	M12	10.9	10,0	4,0	5,2	130	100	5 - 26	25-34	27 - 49	26 - 35	41
AAF16	M16	10.9	19,5	11,0	12,0	300	250	6-30	34-50	31-58	35 - 46	56
AAF20	M20	10.9	30,0	20,0	25,0	647	450	6-40	49-64	48-78	52-64	77

1) Die Schubkräfte gelten für Typ AAF und die Zwischenplatte in feuerverzinkter Ausführung. Schublastwerte gegen Gleiten (Bewegung ab 0,1mm).

2) Gültig für Vorbereitungsgrad Sa 2 ½ plus 75 µm Alkydzinkphosphat-Grundierung.
3) Für dickere Flansche sind die Unterlegscheiben AFP1 und AFP2 erhältlich (nur AAF12 und AAF16) bzw. Unterlegscheibe AAFP3 (nur für AAF20). Siehe Seite 18.

\* Drehmomentwerte für 10.9 HV-Verbindungselemente nach DIN EN 14399-4, geschmiert mit Molybdändisulfid (MoS2). Weitere Informationen zu geschmierten Befestigungselementen siehe Seite 62.









### Typ AF

Hoch tragfähige Klemme mit der höchsten Belastbarkeit aller Lindapter-Klemmen für hohe Schubbelastungen. Feuerverzinkt als Korrosionsschutz.






Typ AF mit Typ AFW (Typ AFW wird

Typ AFW (Seite 18) schafft eine glatte Auflagefläche für Mutter oder Schrauben-kopf (auch für Verbindungen



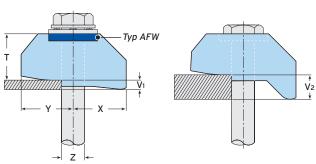



- Ausgelegt für hohe Zug-, Schub- und kombinierte Belastungen.
- 70 kN Schublast oder 250 kN Zuglast (Typ AF M24 mit 4 x Schraube 10.9).
- Für dynamische Belastungen zugelassen.

- · Vertiefung zur Aufnahme des Schraubenkopfes (Festigkeitsklasse 8.8).
- Für parallele und bis 10° geneigte Flansche.
- Geeignet auch bei Langlöchern.
- 🚺 Wählen Sie die Kombination von Nockenhöhe und Ausgleichsstück entsprechend der Flanschdicke, siehe Seite 18. Zwischen- und Kopfplatten siehe Seite 19.
- Lindapter empfiehlt die Verwendung von DTI-Unterlegscheiben nach DIN EN 14399-9 bei Verwendung von Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 HV mit Typ AF. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 62.
- 👂 Die dynamischen Belastungsprüfungen wurden gemäß EN 1993-1-9 durchgeführt. Für Auslegungsdaten wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support.



Zur Bemessung nach Eurocode 3 gelten die charakteristischen Tragfähigkeiten, siehe ETA 20/0918 (EU-Leistungserklärung (DoP) Nr. 004) auf der Lindapter-Website, oder fordern Sie die DoP-Broschüre an >>

Material: Sphäroguss, feuerverzinkt.

	So	chraube	Zulässio	je Belastung				Abmessungen							
Artikel- nummer	Gröβe Z	Festigkeits- klasse	Zug / 1 Schraube (5:1 Sicherheitsfaktor)	Schub <sup>1)</sup> / 2 S (2:1 Sicherhei		Anzieh	Nocke	enhöhe	Υ	Х		Т	Breite		
				Träger gestrichen <sup>2)</sup>	Träger verzinkt	unge- schmiert	HV Garnitur*	kurz V1	mittel V2			Typ AF	Typ AF mit AFW		
			kN	kN	kN	Nm	Nm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
AF12	M12	8.8	8,5	3,4	3,9	90	-	5	12,5	27	27	17	22	39	
AF16	M16	8.8	16,0	8,0	10,0	240	-	8	15	35	37	22	27	49	
AF20	M20	8.8	26,3	13,0	16,0	470	-	10	18	40	39	25	31	56	
AF24	M24	8.8	40,0	24,0	30,0	800	-	15	30	48	60	32	42	82	
AF12	M12	10.9	10,0	4,0	5,2	130	100	5	12,5	27	27	17	22	39	
AF16	M16	10.9	19,5	11,0	12,0	300	250	8	15	35	37	22	27	49	
AF20	M20	10.9	30,0	20,0	25,0	647	450	10	18	40	39	25	31	56	
AF24	M24	10.9	62,5 <sup>3)</sup>	28,0	35,0	1000	800	15	30	48	60	32	42	82	


1) Die Schubkräfte gelten für Typ AF und die Zwischenplatte in feuerverzinkter Ausführung. Schublastwerte gegen Gleiten (Bewegung ab 0,1mm).

2) Gültig für Vorbereitungsgrad Sa 2  $^{1}$ /2 plus 75  $\mu$ m Alkydzinkphosphat-Grundierung.

\* Drehmomentwerte für 10.9 HV-Verbindungselemente nach DIN EN 14399-4, geschmiert mit Molybdändisulfid (MoS2). Weitere Informationen zu geschmierten Befestigungselementen siehe Seite 62.













Hakt sich um die Flanschkante der Stahlbauprofile und verbindet Elemente ohne gegenüberliegende Flächen, z. B. horizontale Träger an vertikalen Stützen.











HOHE SCHUBBELASTUNG



Hinweis: T variiert in Abhängigkeit von V.,,V'' bezieht sich auf die Profilstärke an der Kante des Profils, an der die Komponente mit dem Flansch in Kontakt ist. Dieses Maß muss bei der Anbringung an geneigte Flansche oder Profile mit einem Radius an der Flanschkante überprüft werden.

- Neue Optionen für größere Stahlprofile mit dickeren Flanschen.
- Für parallele und bis 10° geneigte Flansche.
- Kann mit anderen Lindapter HSR-Klemmen kombiniert werden, wenn Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 verwendet werden; siehe Tabelle unten für zulässige Belastungen.
- Zwischen- und Kopfplatten siehe Seite 19.



Zur Bemessung nach Eurocode 3 gelten die charakteristischen Tragfähigkeiten, siehe ETA 20/0921 (EU-Leistungserklärung (DoP) Nr. 011) auf der Lindapter-Website, oder fordern Sie die DoP-Broschüre an >>



Material: Sphäroguss, feuerverzinkt.

			Zuläss		Abmessungen						
	Artikelnummer	er Schraube 8.8 Zug / 1 Schraube Z (5:1 Sicherheitsfakto		Schub <sup>1)</sup> / 2 S (2:1 Sicherhe		Anzieh- moment*	Klemm- bereich V	Υ	Х	Т	Breite
			kN	Träger gestrichen <sup>2)</sup> kN	Träger verzinkt kN	Nm	mm	mm	mm	mm	mm
	CF12	M12	8,5	3,4	3,9	90	6 - 13	32	14	21 - 29	46
	CF212	M12	8,5	3,4	3,9	90	12 - 20	39	16	28 - 37	48
	CF16	M16	16,0	8,0	10,0	240	8 - 16	44	18	25 - 33	56
	CF216	M16	16,0	8,0	10,0	240	15 - 25	50	21	35 - 47	62
	CF20	M20	26,3	13,0	16,0	470	10 - 19	53	22	30 - 41	65
	CF220	M20	26,3	13,0	16,0	470	18 - 30	64	27	41 - 55	70
	CF + A <sup>3)</sup>	M12	5,8	0,9	0,9	69				en (Bewegung	
ation in nme	CF + A <sup>3)</sup>	M16	8,5	1,7	1,7	147	Alkydzi	nk phosph	at-Grundie	l Sa 2 1/2 plus 7 rung. ? (Seite 20), Tyl	
nbin dere	CF + A <sup>3)</sup>	M20	14,7	3,0	3,0	285	(Seite 2	21) und Typ	BR (Seite	33) ist möglich nente basieren	n.
CF in Kombination mit anderen Lindapter-Klemmen	CF+AF/AAF	M12	8,5	3,4	3,9	90	Befestig	ungseleme	nte im ung	eschmierten Z	ustand.
CF ir	CF+AF/AAF	M16	16,0	8,0	10,0	240	Weitere Informationen zu geschmierten Befesti elementen siehe Seite 62.			Juganys	
_	_										



CF + AF/AAF

M20



26,3



16,0


470





13,0

### Typ CF - Daten zur senkrechten Belastung

Der Typ CF ist eine vielseitige Lösung, die sich in einer großen Bandbreite von Anwendungen bewährt hat. Er lässt sich für die schnelle Ausrichtung von Rohrleitungen, elektrischen Kabeln und anderen haustechnischen Geräten leicht anpassen. Nachfolgend sind zwei gängige Anschlussmöglichkeiten dargestellt:

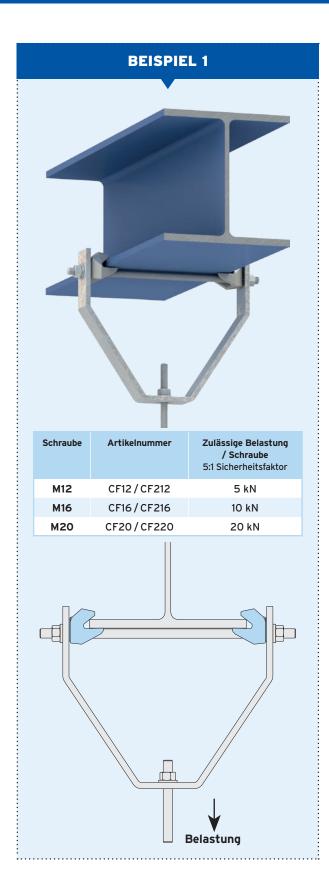

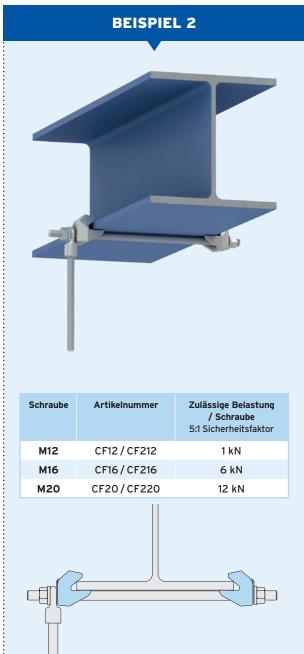

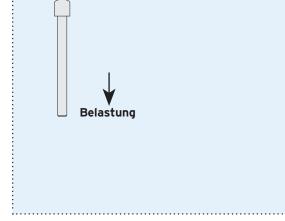










### Ausgleichsstücke für Typ AF und AAF

Mit Ausgleichsstücken kann der Klemmbereich für größere Flanschdicken angepasst werden. Typ AF ist mit zwei verschiedenen Nockenhöhen (kurz und mittel) erhältlich. Die jeweils korrekten Ausgleichsstücke sind der Tabelle unten auf dieser Seite zu entnehmen.

### Ausgleichsstücke ······




Flachstahl, feuerverzinkt.

Artikel- nummer	Schraube Z	Abmessung T (mm)
AF12CW	M12	2
AF16CW	M16	2
AF20CW*	M20	2

\* Nicht kompatibel mit einer Klemme vom Typ AAF. Hinweis: Typ AFCW hat vor der Montage eine leicht gebogene Form, die nach der Installation flach ist.

### Typ AFP1 / AFP2 / AAFP3






Flachstahl, feuerverzinkt.

Artikel- nummer	Schraube Z	Abmessung T (mm)
AF12P1	M12	5
AF16P1	M16	5
AF20P1*	M20	5
AF24P1*	M24	5
AF12P2	M12	10
AF16P2	M16	10
AF20P2*	M20	10
AF24P2*	M24	10
AAF20P3	M20	20

<sup>\*</sup> Nicht kompatibel mit einer Klemme vom Typ AAF.

### Ebenfalls erhältlich ······



Sphäroguss, Flachstahl, feuerverzinkt.

Artikel- nummer	Schraube Z	Abmessung T (mm)
AFW12	M12	5
AFW16	M16	5
AFW20	M20	6
AFW24	M24	10

Hinweis: Typ AFW wandelt die Aussparung in eine flache Oberseite um, damit der Schraubenkopf oder die Mutter auf einer gehärteten Unterlegscheibe gedreht werden kann. Dies ist erforderlich, wenn HV-Schrauben gemäß DIN EN 14399 verwendet werden.

### Kombination von Nockenhöhe / Ausgleichsstück

Auswahltabelle für Typ AF für Ihre Anwendung. Parallelflanschträger

Parallelt		50	49	C1											
Flansch- dicke		M	112				16			М	20			M24	1
mm		AFCW	AFP1	AFP2		AFCW	AFP1	AFP2		AFCW	AFP1	AFP2	AF	AFP1	AFP2
5	S	-	-	-	Х	•	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-
6	S	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-
7	S	1	-	-	S	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-
8	S	1	-	-	S	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-
9	S	2	-	-	S	-	•	-	S	-	-	-	Х	-	-
10	S	-	1	-	S	1	-	-	S	-	-	-	Х	-	-
11	S	3	-	-	S	1	•	-	S	-	-	-	Х	-	-
12	S	1	1	-	S	2		-	S	1	-	-	S	-	-
13	m	-	-		S	-	1	-	S	1	-	-	S	-	-
14 15	m	1		-	S	3			S	2	-	-	S	-	-
16	S	2	-	1	m	-		-	S	3	1 -	-	S	-	
17	m	-	1		m	1		-	s m	-			S		
18	m	-	1		S	-		1	m	-		-	S	1	-
19	m	1	1		m		1	-	m	-		-	S	1	
20	S	-	1	1	m	-	1	-	m	1	-	-	S	1	-
21	m	2	1	-	m		1	-	m	1			S	1	
22	m	2	1	-	m	1	1	-	m	2	-	-	S	1	-
23	m	-		1	m	1	1	-	m	-	1	-	S		1
24	m	1	-	1	m	Ė	-	1	m	1	1	-	S	-	1
25	s	-		2	m		-	1	m	1	1	-	S		1
26	m	2	-	1	m	-	-	1	s	1	1	1	S	-	1
27	m	-	1	1	m	1	-	1	s	1	1	1	m	-	-
28	m	-	1	1	s	-	-	2	m	-	-	1	m	-	-
29	m	1	1	1	m	-	1	1	m	-	-	1	m	-	-
30	s	-	1	2	m	-	1	1	m	-1	-	1	m	-	-
31	m	2	1	1	m	-	1	1	m	1	-	1	m	-	-
32	m	-	-	2	m	1	1	1	m	-	1	1	m	1	-
33	m	-	-	2	m	1	1	1	m	-	1	1	m	1	-
34	m	1	-	2	m	-	-	2	m	-	1	1	m	1	-
35	s	-	-	3	m	-	-	2	S	-	1	2	m	1	-

Auswahltabelle für Typ AF für Ihre Anwendung. IPN-Träger mit Flanschneigungen von  $8^{\circ}$ 

IPN Profil		M	112			M	116			М	20			M24	ı
mm	AF	AFCW	AFP1	AFP2	AF	AFCW	AFP1	AFP2	AF	AFCW	AFP1	AFP2	AF	AFP1	AFP2
80	Х	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-
100	S	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-
120	S	1	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-
140	S	1	-	-	S	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-
160	S	1	-	-	s	-	-	-	s	-	-	-	Х	-	-
180	S	2	-	-	S	-	-	-	S	-	-	-	Х	-	-
200	s	2	-	-	s	-	-	-	S	-	-	-	Х	-	-
220	S	-	1	-	S	1	-	-	S	-	-	-	Х	-	-
240	s	-	1	-	S	1	-	-	s	-	-	-	Х	-	-
260	S	3	-	-	S	1	-	-	S	1	-	-	S	-	-
280	m	-	-	-	s	2	-	-	s	1	-	-	S	-	-
300	m	-	-	-	S	-	1	-	S	2	-	-	S	-	-
320	m	1	-	-	S	-	1	-	s	2	-	-	S	-	-
340	m	1	-	-	S	3	-	-	S	-	1	-	S	-	-
360	s	-	-	1	m	-	-	-	s	3	-	-	S	-	-
380	m	2	-	-	m	1	-	-	m	-	-	-	S	-	-
400	m	-	1	-	m	1	-	-	m	-	-	-	s	1	-
425	m	3	-	-	m	2	-	-	m	-	-	-	S	1	-
450	m	1	1	-	m	-	1	-	m	1	-	-	s	1	-
475	S	-	1	1	m	-	1	-	m	1	-	-	S	1	-
500	m	2	1	-	m	1	1	-	m	2	-	-	s	-	1
550	m	1	-	1	m	2	1	-	m	1	1	-	S	-	1
600	s	-	-	2	m	-	-	1	m	2	1	-	s	-	1

- s = AF kurz, m = AF mittel, X = nicht möglich
- Bei dickeren Flanschen wenden Sie sich bitte an Lindapter.
- Es sind auch andere Kombinationen als die abgebildeten möglich. Wenden Sie sich mit Ihren Anforderungen an unseren Technischen Service.










### Zwischen- und Kopfplatten für Typ AF, AAF und CF

Diese Platten gewährleisten, dass die Klemmen und Schrauben in der korrekten Position zum Stahlträger gehalten werden. Lindapter hilft Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Platte.

### 

Zwischenplatten sind erforderlich, wenn zwei Profile mit Klemmen am oberen und unteren Profil verbunden werden und beide Klemmen sich direkt gegenüberliegen.

Die Platte wird zwischen den beiden Profilen positioniert, um für korrekte Lochabstände zwischen den Schrauben zu sorgen. Sie ist gemäß den in der nachstehenden Tabelle angegebenen Abmessungen herzustellen.

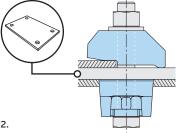

Material: Flachstahl, Güte S355 JR, JO oder J2. Angaben zu anderen Materialgüten auf Anfrage.


Schraube	Loch -Ø		ten- :ke	Lochab- stände	Länge	Lochab- stände	Breite
	d mm	8.8 mm	10.9 mm	C1 mm	min L1 mm	C2 mm	min L2 mm
M12	14	10	12	B1 + 14	B1 + 90	B2 + 14	B2 + 90
M16	18	15	15	B1 + 18	B1 + 110	B2 + 18	B2 + 110
M20	22	20	20	B1 + 22	B1 + 150*	B2 + 22	B2 + 150*
M24	26	25	25	B1 + 26	B1 + 180	B2 + 26	B2 + 180

<sup>\*</sup> Die Plattenbreite / Plattenlänge für Typ AF Größe M20 kann bei Bedarf auf 130 mm reduziert werden.

# ABMESSUNGEN DER ZWISCHENPLATTE L1 = Länge der Zwischenplatte, L2 = Breite der Zwischenplatte, B1, B2 = Trägerflanschbreiten, C1, C2 = Lochabstände, d = Loch-Ø

### 

Kopfplatten werden verwendet, wenn nur an einem Trägerprofil befestigt werden soll. Die Kopfplatte sorgt für korrekte Lochabstände zwischen den Schrauben und ist gemäß den in der nachstehenden Tabelle angegebenen Abmessungen herzustellen.



Material: Flachstahl, Güte S355 JR, JO oder J2. Angaben zu anderen Materialgüten auf Anfrage.

Schraube	Loch -Ø	dic	ten- ke¹)	Lochab- stände	Länge	Lochab- stände	Breite
	d mm	8.8 mm	10.9 mm	C1 mm	min L1 mm	min C2 mm	min L2 mm
M12	14	15	20	B + 14	B + 90	80	C <sub>2</sub> + 80
M16	18	20	25	B + 18	B + 110	100	C <sub>2</sub> + 100
M20	22	25	25	B + 22	B + 150*	180	C2 + 180
M24	26	30	30	B + 26	B + 180	200	C2 + 200


- \* Die Plattenlänge für Typ AF Größe M20 kann bei Bedarf auf 130 mm reduziert werden.
- Je nach Lastart und Bauteilgeometrie muss die Kopfplatte statisch nachgewiesen und ggf. dicker ausgeführt werden.
- Zur Berechnung der Schraubenlänge alle relevanten Maße der Teile, durch die die Schraube gesteckt wird, plus halben Schraubendurchmesser addieren. Danach auf die nächst längere Standardschraubenlänge aufrunden. Siehe Beispiel auf Seite 8.
- 👂 Bei Bohrungen durch den Flansch des Stahltragwerks wenden Sie sich bitte an Lindapter, um die Eignung festzustellen.









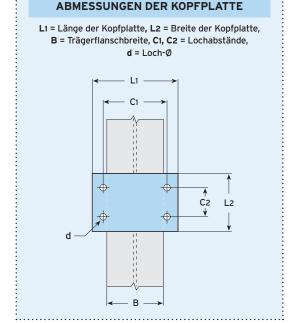

### Typ LR

Vielseitige, zweiteilige Klemme mit stufenlosem Klemmbereich für unterschiedliche Flanschdicken.














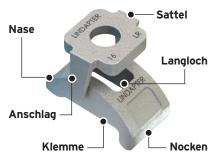

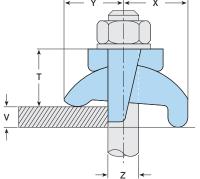

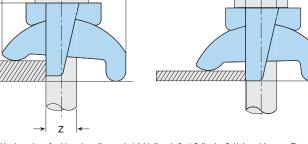

Hinweis 1: Bei der Montage darauf achten, dass die gerade (nicht die schräge) Seite des Sattelanschlags am Flansch anliegt. Hinweis 2: Y, X und T variieren in Abhängigkeit von V.



- Klemmbereich von 3 mm 24 mm (M24).
- Für parallele und bis 15° geneigte Flansche.
- Der Anschlag des Sattels dient als Verdrehsicherung.
- Geeignet auch bei Langlöchern.
- 👂 Unterlegteile für größere Klemmbereiche siehe Seite 22. 🏽 👂 Zwischen- und Kopfplatten siehe Seite 23.



Zur Bemessung nach Eurocode 3 gelten die charakteristischen Tragfähigkeiten, siehe ETA 20/0921 (EU-Leistungserklärung (DoP) Nr. 006) auf der Lindapter-Website, oder fordern Sie die DoP-Broschüre an >>



Material: Temperguss, galv. verzinkt oder feuerverzinkt.

		•	Zulässige Belastung (5:1 Sicherheitsfaktor)						
Artikel- nummer	Schraube 8.8 Z	Zug / 1 Schraube	Schub / 2 Schrauben	Anzieh- moment*	Klemmbereich V	Υ	Х	Т	Breite mit Sattel
		kN	kN	Nm	mm	mm	mm	mm	mm
LR10 <sup>1)</sup>	M10	1,5	-	20	3 - 10	21 - 24	24 - 26	21 - 24	33
LR12	M12	5,8	0,9	69	3 - 12	26 - 29	25 - 31	25 - 29	39
LR16	M16	8,5	1,7	147	3 - 16	30 - 35	34 - 37	30 - 36	46
LR20	M20	14,7	3,0	285	3 - 20	42 - 49	46 - 51	41 - 48	57
LR24	M24	19,7	4,5	491	3 - 24	47 - 57	52 - 58	44 - 54	76

<sup>1)</sup> Typ LR M10 ist nur in feuerverzinkt erhältlich.

<sup>\*</sup> Alle angegebenen Anziehmomente basieren auf Befestigungselemente im ungeschmierten Zustand. Weitere Informationen zu geschmierten Befestigungselementen siehe Seite 62.










### Typ D2


Diese Klemme hat eine Stellschraube für stufenlosen Klemmbereich zur Anpassung an unterschiedliche Flanschdicken.



### Vertiefung zur Aufnahme des Schraubenkopfes



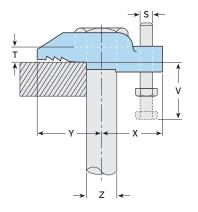

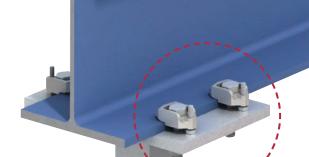

- Für parallele und bis 5° geneigte Flansche.
- Vertiefung zur Aufnahme des Schraubenkopfes beim Festziehen.
   Verwendung von Einlegeteil Typ W (Seite 22) zum Ausfüllen der Vertiefung.
- Das Verdrehen der Klemme bei der Montage wird verhindert.
- ▶ Unterlegteile für größere Klemmbereiche siehe Seite 22.
  ▶ Zwischen- und Kopfplatten siehe Seite 23.



Zur Bemessung nach Eurocode 3 gelten die charakteristischen Tragfähigkeiten, siehe ETA 20/0921 (EU-Leistungserklärung (DoP) Nr. 007) auf der Lindapter-Website, oder fordern Sie die DoP-Broschüre an >>




Material: Temperguss, galv. verzinkt oder feuerverzinkt.

		Zulässige Belastung (5:1 Sicherheitsfaktor)			Abmessungen							
Artikel- nummer	Schraube 8.8 Z	Zug / 1 Schraube	Schub / 2 Schrauben	Anzieh- moment*	Klemm V <sup>1)</sup>	bereich V <sup>2)</sup>	Υ	Х	S	Т	Breite	
		kN	kN	Nm	mm	mm	mm	mm		mm	mm	
D210	M10	1,5	-	20	5 - 10	10 - 20	20	20	М6	5	26	
D212	M12	5,8	0,9	69	5 - 10	10 - 22	26	25	М6	6	29	
D216	M16	8,5	1,7	147	6,5 - 13	13 - 20	30	30	М8	8	35	
D220	M20	14,7	3,0	285	8,5 - 17	17 - 24	36	35	M10	10	42	

- Stellschraube (S) von oben eindrehen.
- 2) Stellschraube (S) von oben eindrehen.
- \* Alle angegebenen Anziehmomente basieren auf Befestigungselemente im ungeschmierten Zustand. Weitere Informationen zu geschmierten Befestigungselementen siehe Seite 62.










### Ausgleichsstücke für Typ LR und D2

Diese Ausgleichsstücke sind kompatibel zu Trägerklemmverbindungen Typ LR und D2 und vergrößern den Klemmbereich für größere Flanschdicken. Bitte wählen Sie die korrekten Ausgleichsstücke aus der unten stehenden Tabelle.

### Ausgleichsstücke ······

### Typ P1 lang / Typ P2 lang




Artikel- nummer	Schraube Z	Abmessung T (mm)
P1L10	M10	5
P1L12	M12	6
P1L16	M16	8
P1L20	M20	10
P1L24	M24	12
P2L10	M10	10
P2L12	M12	12
P2L16	M16	16
P2L20	M20	20
D21 24	M24	25

### Ebenfalls erhältlich ·····

Typ W

Flachstahl, galv. verzinkt oder feuerverzinkt.



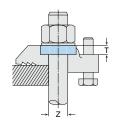

Artikel- nummer	Schraube Z	Abmessung T (mm)
W08	М8	4
W10	M10	5,5
W12	M12	6
W16	M16	8
W20	M20	10

Hinweis: Typ W ist ein Einlegeteil zum Ausfüllen der Vertiefung von Typ D2. Dadurch entsteht eine ebene Auflage zum Anziehen der Schraube bzw. Mutter auf einer gehärteten Unterlegscheibe.

### Kombination von Nockenhöhe / Ausgleichsstück -----

### Auswahltabelle für Typ LR

(Nur für Parallelflanschträger)

	Kom	binati	onen		KI	emmberei	ch	
	LR	P1L	P2L	M10 mm	M12 mm	M16 mm	M20 mm	M24 mm
	1	-	-	3 - 10	3 - 12	3 - 16	3 - 20	3 - 24
	1	1	-	8 - 15	9 - 18	11 - 24	13 - 30	15 - 36
	1	-	1	13 - 20	15 - 24	19 - 32	23 - 40	27 - 48
	1	1	1	18 - 25	21 - 30	27 - 40	33 - 50	39 - 60
	1	-	2	23 - 30	27 - 36	35 - 48	43 - 60	51 - 72
	1	1	2	28 - 35	33 - 42	43 - 56	53 - 70	63 - 84
L	1	-	3	33 - 40	39 - 48	51 - 64	63 - 80	75 - 96

### Auswahltabelle (Auszug) für Typ D2

(Nur für Parallelflanschträger und Träger mit Flanschneigungen bis zu 5°)

Kon	nbinati	onen		Klemm	bereich	
D2	P1L	P2L	M10 mm	M12 mm	M16 mm	M20 mm
<b>1</b> 1)	-	-	5 - 10	5 - 10	6,5 - 13	8,5 - 17
1	-	-	10 - 20	10 - 22	13 - 20	17 - 24
1	1	-	15 - 25	16 - 28	21 - 28	27 - 34
1	-	1	20 - 30	22 - 34	29 - 36	37 - 44
1	1	1	25 - 35	28 - 40	37 - 44	47 - 54
1	-	2	30 - 40	34 - 46	45 - 52	57 - 64
1	1	2	35 - 45	40 - 52	53 - 60	67 - 74
1	-	3	40 - 50	46 - 58	61 - 68	77 - 84

1) Stellschraube von oben eindrehen.

### Auswahltabelle für Typ LR

(Nur für IPN-Träger mit Flanschneigungen von 8°)

IPN- Profil		M10			M12				M16				M20	)		M24	ı
mm	LR	P1L	P2L	LR	P1L	P2L		LR	P1L	P2L		LR	P1L	P2L	LR	P1L	P2L
80	1	-	-	Х	-	-	Γ	Х	-	-		Х	-	-	Х	-	-
100	1	-	-	1	-	-		Х	-	-		Х	-	-	Х	-	-
120	1	-	-	1	-	-	ı	1	-	-		Х	-	-	Х	-	-
140	1	-	-	1	-	-		1	-	-		Х	-	-	Х	-	-
160	1	-	-	1	-	-		1	-	-		1	-	-	Х	-	-
180	1	-	-	1	-	-		1	-	-		1	-	-	Х	-	-
200	1	-	-	1	-	-		1	-	-		1	-	-	Х	-	-
220	1	-	-	1	-	-		1	-	-		1	-	-	1	-	-
240	1	1	-	1	-	-		1	-	-		1	-	-	1	-	-
260	1	1	-	1	-	-		1	-	-		1	-	-	1	-	-
280	1	1	-	1	1	-	L	1	-	-		1	-	-	1	-	-
300	1	1	-	1	1	-	l	1	-	-		1	-	-	1	-	-
320	1	1	-	1	1	-	L	1	-	-		1	-	-	1	-	-
340	1	1	-	1	1	-	l	1	-	-		1	-	-	1	-	-
360	1	-	1	1	1	-	L	1	1	-		1	-	-	1	-	-
380	1	-	1	1	1	-		1	1	-		1	-	-	1	-	-
400	1	-	1	1	1	-	L	1	1	-		1	-	-	1	-	-
425	1	-	1	1	-	1	I	1	1	-		1	1	-	1	-	-
450	1	-	1	1	-	1	L	1	1	-		1	1	-	1	-	-
475	1	1	1	1	-	1	ı	1	1	-		1	1	-	1	-	-
500	1	1	1	1	-	1	L	1	1	-		1	1	-	1	-	-
550	1	1	1	1	1	1	ı	1	-	1		1	1	-	1	-	-
600	Ŀ	-	-	1	1	1	L	1	-	1	l	1	1	-	1	1	-

LR = Typ LR P1L = Typ P1 lang P2L = Typ P2 lang

- Dei dickeren Flanschen wenden Sie sich bitte an Lindapter.
- Es sind auch andere Kombinationen als die abgebildeten möglich. Wenden Sie sich mit Ihren Anforderungen an unseren Technischen Service.









### Zwischen- und Kopfplatten für Typ LR und D2


Diese Platten gewährleisten, dass die Klemmen und Schrauben in der korrekten Position zum Stahlträger gehalten werden. Lindapter hilft Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Platte.

### Zwischenplatte ······

Zwischenplatten sind erforderlich, wenn zwei Profile mit Klemmen am oberen und unteren Profil verbunden werden und beide Klemmen sich direkt gegenüberliegen. Die Platte wird zwischen den beiden Profilen positioniert, um für korrekte Lochabstände zwischen den Schrauben zu sorgen. Sie ist gemäß den Abmessungen in der nachstehenden Tabelle herzustellen.


Material: Flachstahl, Güte S235 JR oder JO. Angaben zu anderen Materialgüten auf Anfrage.

Schraube	Loch- Ø d mm	Platten- dicke mm	Lochab- stände C1 mm	<b>Länge</b> min L1 mm	Lochab- stände C2 mm	Breite min L2 mm
M10	11	12	B1 + 11	B1 + 66	B2 + 11	B2 + 66
M12	14	12	B1 + 14	B <sub>1</sub> + 81	B2 + 14	B <sub>2</sub> + 81
M16	18	15	B1 + 18	B1 + 105	B2 + 18	B2 + 105
M20	22	18	B <sub>1</sub> + 22	B1 + 132	B <sub>2</sub> + 22	B2 + 132
M24	26	22	B1 + 26	B1 + 156	B2 + 26	B2 + 156

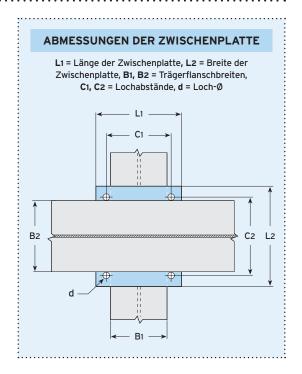

### Kopfplatte ·····

Kopfplatten werden verwendet, wenn nur an einem Trägerprofil befestigt werden soll. Die Kopfplatte sorgt für korrekte Lochabstände zwischen den Schrauben und ist gemäß den Abmessungen in der nachstehenden Tabelle herzustellen.

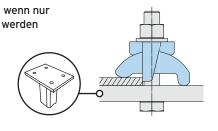

Material: Flachstahl, Güte S235 JR oder JO. Angaben zu anderen Materialgüten auf Anfrage.

Schraube	Loch- Ø d mm	Platten- dicke <sup>1)</sup> mm	Lochab- stände C1 mm	Länge min L1 mm	Lochab- stände min C2 mm	Breite min L2 mm
M10	11	15	B + 11	B + 66	70	C2 + 50
M12	14	15	B + 14	B + 81	80	C2 + 60
M16	18	20	B + 18	B + 105	100	C <sub>2</sub> + 70
M20	22	25	B + 22	B + 132	120	C <sub>2</sub> + 90
M24	26	30	B + 26	B + 156	150	C2 + 110

 Je nach Lastart und Bauteilgeometrie muss die Kopfplatte statisch nachgewiesen und ggf. dicker ausgeführt werden.

## ABMESSUNGEN DER KOPFPLATTE L1 = Länge der Kopfplatte, L2 = Breite der Kopfplatte, B = Trägerflanschbreite, C1, C2 = Lochabstände, d = Loch-Ø

- Zur Berechnung der Schraubenlänge alle relevanten Maße der Teile, durch die die Schraube gesteckt wird, plus halben Schraubendurchmesser addieren. Danach auf die nächst längere Standardschraubenlänge aufrunden. Siehe Beispiel auf Seite 8.
- Dei Bohrungen durch den Flansch des Stahltragwerks wenden Sie sich bitte an Lindapter, um die Eignung festzustellen.









### Typ LS



• Geeignet auch bei Langlöchern.

🕑 Unterlegteile für größere Klemmbereiche siehe Seite 25. 🌔 Zwischen- und Kopfplatten siehe Seite 25.



Zur Bemessung nach Eurocode 3 gelten die charakteristischen Tragfähigkeiten, siehe ETA 20/0921 (EU-Leistungserklärung (DoP) Nr. 008) auf der Lindapter-Website, oder fordern Sie die DoP-Broschüre an >>



Material: Edelstahl Stahlguss, Werkstoffnummer 1.4408

		Zulässige	Belastung		Abmessungen						
Artikel- nummer	Schraube A4-70 Z	Zug / 1 Schraube (5:1 Sicherheitsfaktor)	Schub <sup>1)</sup> / 2 Schrauben (2:1 Sicherheitsfaktor)	Anzieh- moment*	Klemm- bereich V	Y	х	Т	Breite		
		kN	kN	Nm	mm	mm	mm	mm	mm		
LS10	M10	3,0	1,5	40	3 - 15	17 - 19	18 - 24	16 - 21	38		
LS12	M12	7,0	2,0	80	3 - 20	16 - 22	18 - 29	17 - 23	40		
LS16	M16	10,0	3,0	200	3 - 25	22 - 25	27 - 37	20 - 28	55		
LS20	M20	18,0	5,0	400	3 - 30	24 - 31	25 - 42	23 - 32	60		

1) Schubkräfte, berechnet gegenüber Rutschen (Verschiebung von mehr als 0,1mm).

<sup>\*</sup> Alle angegebenen Anziehmomente basieren auf Befestigungselemente im ungeschmierten Zustand. Weitere Informationen zu geschmierten Befestigungselementen siehe Seite 62.









### Anwendungstabellen für Typ LS

Mit Ausgleichsstücken aus Edelstahl kann der Klemmbereich von Typ LS vergrößert werden. Bitte wählen Sie die korrekten Teile aus der unten stehenden Tabelle. Außerdem finden Sie hier Informationen zu passenden Zwischen- und Kopfplatten.

## Ausgleichsstücke Typ LSP2 Material: Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4404.

Artikelnummer	Schraube Z	Abmessung T (mm)
LS10P2	M10	10
LS12P2	M12	10
LS16P2	M16	10
LS20P2	M20	10

### Auswahltabellen für Typ LS

Wählen Sie anhand der nachstehenden Tabelle die richtige Kombination für Ihre Konfiguration. Für Parallelflanschträger und Träger mit Flanschneigungen bis zu 10°. Beispiel: Typ LS M20 auf 42mm Flansch benötigt zusätzlich 2 x Typ LSP2.

Bei dickeren Flanschen wenden Sie sich bitte an Lindapter.

Es sind auch andere Kombinationen als die abgebildeten möglich. Wenden Sie sich mit Ihren Anforderungen an unseren Technischen Service.

Kombir	ationen		Klemm	bereich	
LS	LSP2	M10 (mm)	M12 (mm)	M16 (mm)	M20 (mm)
1	-	3 - 15	3 - 20	3 - 25	3 - 30
1	1	13 - 25	13 - 30	13 - 35	13 - 40
1	2	23 - 35	23 - 40	23 - 45	23 - 50

### 


Zwischenplatten sind erforderlich, wenn zwei Profile mit Klemmen am oberen und unteren Profil verbunden werden und beide Klemmen sich direkt gegenüberliegen. Die Platte wird zwischen den beiden Profilen positioniert, um für korrekte Lochabstände zwischen den Schrauben zu sorgen. Sie ist gemäß den Abmessungen in der nachstehenden Tabelle herzustellen.

Material: Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301 oder 1.4401).

Schraube	Loch -Ø	Platten- dicke	Lochab- stände	Länge	Lochab- stände	Breite
	d mm	mm	C1 mm	min L1 mm	C2 mm	min L2 mm
M10	11	10	B1 + 11	B1 + 70	B2 + 11	B2 + 70
M12	14	12	B1 + 14	B1 + 80	B <sub>2</sub> + 14	B <sub>2</sub> + 80
M16	18	15	B1 + 18	B1 + 100	B <sub>2</sub> + 18	B2 + 100
M20	22	20	B1 + 22	B <sub>1</sub> + 130	B <sub>2</sub> + 22	B <sub>2</sub> + 130

### Kopfplatte ·····

Kopfplatten werden verwendet, wenn nur an einem Trägerprofil befestigt werden soll. Die Kopfplatte sorgt für korrekte Lochabstände zwischen den Schrauben und ist gemäß den Abmessungen in der nachstehenden Tabelle herzustellen.




Material: Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301 oder 1.4401).

Schraube	Loch -Ø	Platten- dicke <sup>1)</sup>	Lochab- stände	Länge	Lochab- stände	Breite
	d mm	mm	C1 mm	min L1 mm	min C2 mm	min L2 mm
M10	11	10	B + 11	B + 70	80	C <sub>2</sub> + 60
M12	14	15	B + 14	B + 80	80	C <sub>2</sub> + 60
M16	18	20	B + 18	B + 100	110	C2 + 80
M20	22	25	B + 22	B + 130	120	C <sub>2</sub> + 90

 Je nach Lastart und Bauteilgeometrie muss die Kopfplatte statisch nachgewiesen und ggf. dicker ausgeführt werden.


### ABMESSUNGEN DER ZWISCHENPLATTE

L1 = Länge der Zwischenplatte, L2 = Breite der Zwischenplatte, B1, B2 = Trägerflanschbreiten, C1, C2 = Lochabstände, d = Loch-Ø

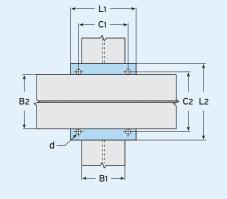

### ABMESSUNGEN DER KOPFPLATTE

L1 = Länge der Kopfplatte, L2 = Breite der Kopfplatte, B = Trägerflanschbreite, C1, C2 = Lochabstände, d = Loch-Ø

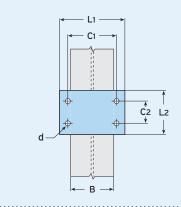

- Zur Berechnung der Schraubenlänge alle relevanten Maße der Teile, durch die die Schraube gesteckt wird, plus halben Schraubendurchmesser addieren. Danach auf die nächst längere Standardschraubenlänge aufrunden. Siehe Beispiel auf Seite 8.
- Dei Bohrungen durch den Flansch des Stahltragwerks wenden Sie sich bitte an Lindapter, um die Eignung festzustellen.











### Typ RC

Bohrloch anwendungsspezifisch nach Kundenwunsch. Für Flansche ab 10 mm Dicke, entweder parallel oder bis 5° geneigt.



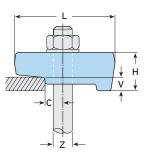

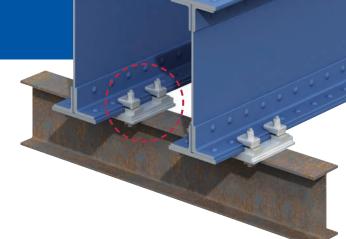

Material: Gesenkgeschmiedeter Stahl, Korrosionsschutz nach Kundenwunsch.

		Zulässige Belastung		Abmessungen								
Artikelnummer	Schraube Z (Festigkeitsklasse 8.8)	Zug / 1 Schraube (5:1 Sicherheitsfaktor)	Anziehmoment*	Nockenhöhe V	С	L	Н	Breite				
		kN	Nm	mm	mm	mm	mm	mm				
RCS12	M12	2,6	69	10	6,5 - 26,5	76	29	50				
RCS16	M16	4,0	147	10	9 - 24	76	29	50				
RCS20	M20	9,6	285	10	11 - 22	76	29	50				
RCS24	M24	12,3	491	10	13 - 20	76	29	50				


<sup>\*</sup> Alle angegebenen Anziehmomente basieren auf Befestigungselemente im ungeschmierten Zustand. Weitere Informationen zu geschmierten Befestigungselementen siehe Seite 62.

😥 Bitte lassen Sie sich von Lindapter die Eignung der Klemme für Ihre Anwendung bestätigen.

### Typ F9

Flanschklemme für parallel verlaufende Träger gleicher Breite. Die Schraube kann auch durch eine Gewindestange ersetzt werden.



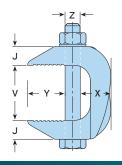




Zur Bemessung nach Eurocode 3 gelten die charakteristischen Tragfähigkeiten, siehe ETA 20/0921 (EU-Leistungserklärung (DoP) Nr. 010) auf der Lindapter-Website, oder fordern Sie die DoP-Broschüre an >>

Material: Temperguss, galv. verzinkt oder feuerverzinkt.

Artikel	nummer		Zulässige Belastungen			Abn	nessungen		
mit Schraube			Zug / 1 Schraube (5:1 Sicherheitsfaktor)	Anzieh- moment*	Klemm- bereich V	Y	J	Х	Breite
30423	30223	8.8 Z	kN	Nm	mm	mm	mm	mm	mm
F910NC	F910NB	M10	2,0	20	19 - 42	25	13	19	24
F912NC	F912NB	M12	2,8	39	26 - 60	35	17	24	30
F916NC	F916NB	M16	5,6	93	29 - 69	43	21	28	35
F920NC	F920NB	M20	8,4	177	32 - 82	51	25	38	44
F924NCHDG <sup>1)</sup>	F924NBHDG <sup>1)</sup>	M24	14,0	235	45 - 95	76	38	55	63









Nur in feuerverzinkter Ausführung.
 Alle angegebenen Anziehmomente basieren auf Befestigungselemente im ungeschmierten Zustand. Weitere Informationen zu geschmierten Befestigungselementen siehe Seite 62.

Nicht geeignet für geneigte Flansche.

### Typ FC - Flush Clamp


Ein äußerst flexibles System zum Verbinden von Trägern mit unterschiedlichen Breiten und Dicken, das ohne Zwischenplatte auskommt und im Lieferzustand montagebereit ist.








- Universalsystem für Kreuzverbindungen von Stahlprofilen.
- Geeignet zum Verbinden von Trägern mit unterschiedlichen Breiten und Dicken.
- · Schnelle und einfache Montage.
- Für parallele und bis 10° geneigte Flansche.

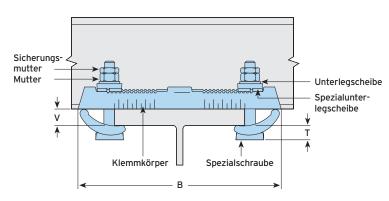

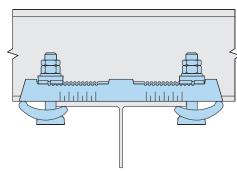




Zur Bemessung nach Eurocode 3 gelten die charakteristischen Tragfähigkeiten, siehe ETA 20/0921 (EU-Leistungserklärung (DoP) Nr. 012) auf der Lindapter-Website, oder fordern Sie die DoP-Broschüre an >>



Material: Gesenkgeschmiedeter Stahl, galv. verzinkt plus JS 500.

			Belastung heitsfaktor)		Klemm	bereich	Abmessungen		
Artikel- nummer	Spezial- schraube 8.8	Zug / 4 Schrauben kN	/ 4 Schrauben / 4 Schrauben		Flanschdicke V mm	Flanschbreite <sup>1)</sup> mm	T mm	B mm	
FC16	M16	30,0	7,5	147	5 - 19	75 - 180	22 - 27	304	

### Mindestkreuzungswinkel / Flanschbreiten Oberer Träger Flanschbreite 101.6 127,0 152.4 177,8 76.2 mm mm mm mm Unterer Träger 76,2 mm 45° 50° 55° 65° 75° 101,6 mm 50° 50° 55° 65° 75° 127,0 mm 55° 55° 55° 65° 75° 75° 152,4 mm 65° 65° 65° 65° 177,8 mm 75° 75° 75° 75° 80°

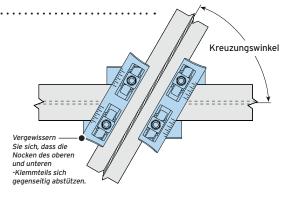










<sup>1)</sup> Vom Kreuzwinkel abhängig (siehe Tabelle unten).


\* Alle angegebenen Anziehmomente basieren auf Befestigungselemente im ungeschmierten Zustand (Lieferzustand). Weitere Informationen zu geschmierten Befestigungselementen siehe Seite 62.


### EALE PROJEKTE A


### Typische Anwendungen für Kreuzverbindungen


Da die Klemmen von Lindapter auf der ganzen Welt zur Verbindung nahezu aller Stahlprofile eingesetzt werden, stellen diese nur einen Bruchteil der Möglichkeiten dar. Auf der Website finden Sie weitere Beispiele, oder besprechen Sie Ihre Verbindungsanforderungen mit Lindapter.

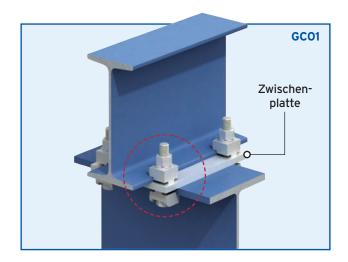


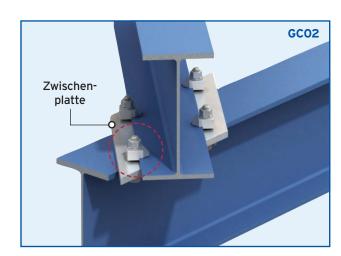

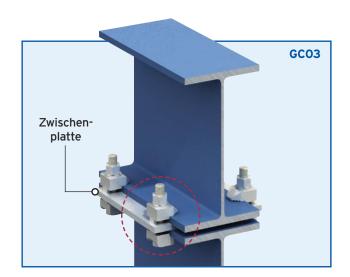

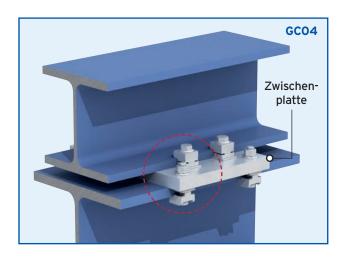

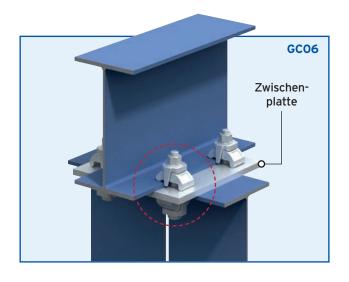

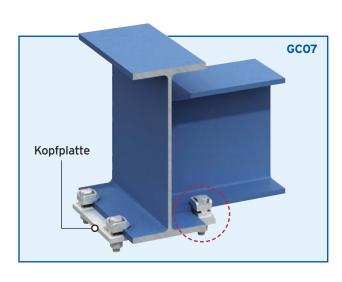












### Typische Anwendungen für Kreuzverbindungen


Untenstehend finden Sie weitere Beispiele häufig verlangter Ausführungen.




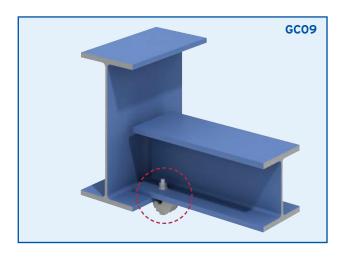


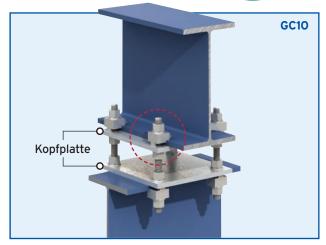

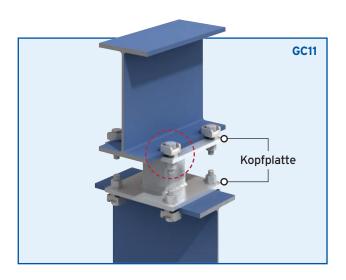

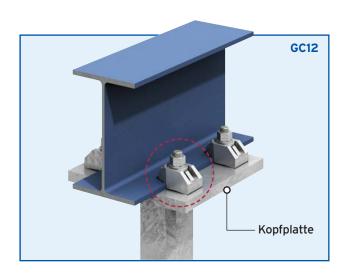

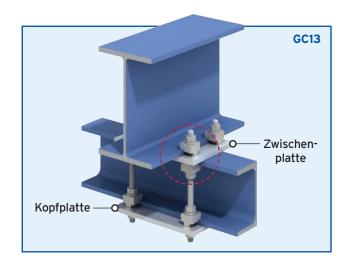

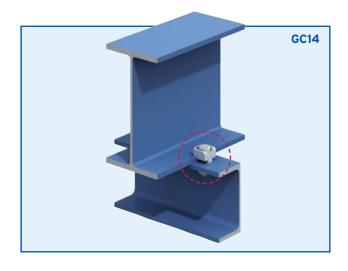













### Typische Anwendungen für Kreuzverbindungen


Untenstehend finden Sie einige Beispiele häufig verlangter Ausführungen.

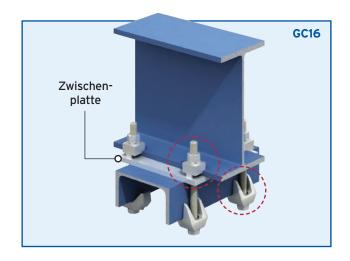


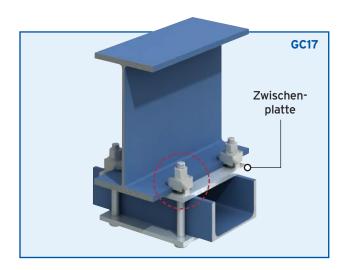

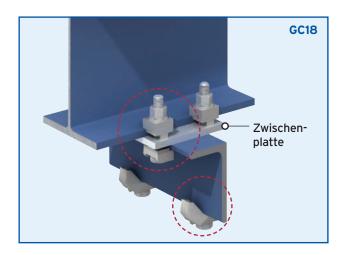

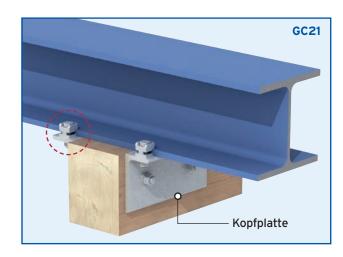

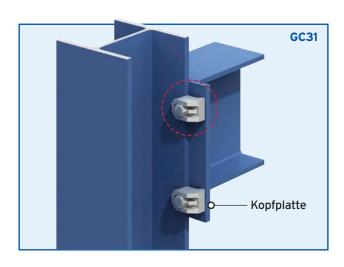

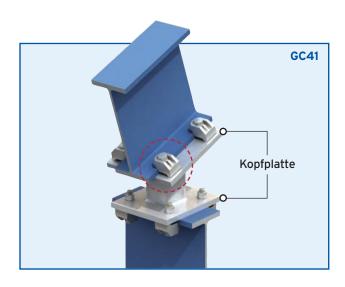












### Typische Anwendungen für Kreuzverbindungen


Untenstehend finden Sie weitere Beispiele häufig verlangter Ausführungen. Lassen Sie sich durch Lindapter zu Ihrem Verbindungsbedarf beraten.




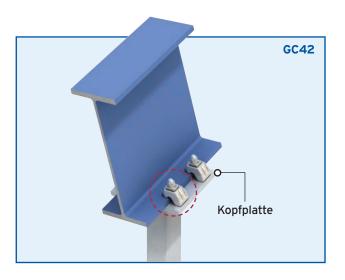


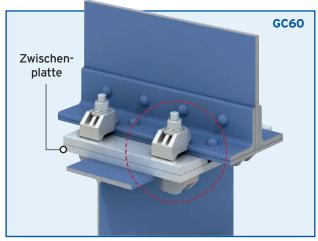

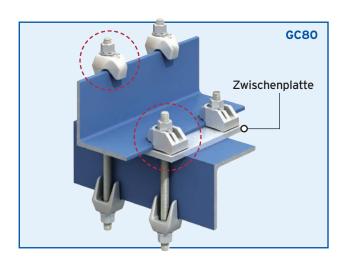

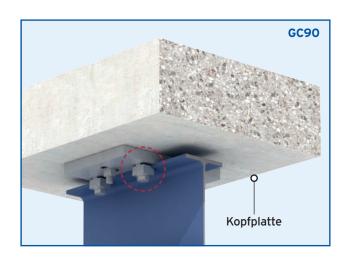

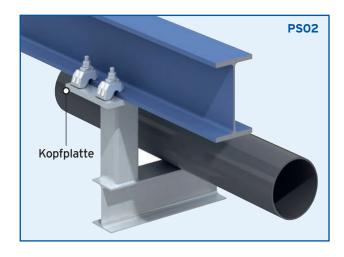

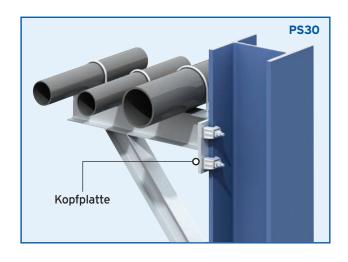











### Schienen-befestigungen

Zur Montage von Langsamfahrschienen und Kranschienen am Boden, auf Schienenträgern und Portalgerüsten. Diese Klemmverbindungen kommen in Bahnbetriebswerken, Industrieanlagen, Wasseraufbereitungsanlagen, Krananlagen, automatisierten Lagern, Kraftwerken und dergleichen zum Einsatz.














### Typ BR

Einfache Klemme für Langsamfahrschienen und Stahlträger mit parallelen oder bis zu 8° geneigten Flanschen. Erhältlich mit zwei Nockenhöhen und geeignet auch bei Langlöchern.



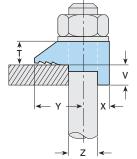



Material: Temperguss, galv. verzinkt oder feuerverzinkt.

			Zulässige Belastung (5:1 Sicherheitsfaktor)			Reduzierte Belastungen (5:1 iicherheitsfaktor) Nicht geeignet für Schubverbindungen			Abmessungen						
Artikel- nummer	Schraube Z (Festigkeitsklasse 8.8)	Zug / 1 Schraube	Schub / 2 Schrauben	Anzieh- moment*	Zug / 1 Schraube	•			Nocker	nhöhe V					
	(, obtiguesto, indicate of o, o,	kN	kN	Nm	kN	Nm	Y mm	X mm	kurz mm	mittel mm	T mm	Breite mm			
BR12	M12	5,8	0,9	69	3,7	39	26	13	4	6	13	29			
BR16	M16	8,5	1,7	147	5,2	93	30	16	6	8	16	35			
BR20	M20	14,7	3,0	285	8,6	177	36	22	7	10	19	42			

<sup>\*</sup> Alle angegebenen Anziehmomente basieren auf Befestigungselemente im ungeschmierten Zustand. Weitere Informationen zu geschmierten Befestigungselementen siehe Seite 62.

- 👂 Bitte lassen Sie sich von Lindapter die Eignung der Klemme für Ihre Anwendung bestätigen.
- Ditte vergewissern Sie sich, dass der Anker für das oben angegebene Anziehmoment geeignet ist.

### Auswahltabellen für Typ BR



Artikelnummer	Schraube Z	Abmessung T (mm)
CW12	M12	2,5
CW16	M16	3
CW20	M20	4



Flachstahl, Temperguss, galv. verzinkt oder feuerverzinkt.

Schraube Z	Abmessung T (mm)
M12	6
M16	8
M20	10
M12	12
M16	16
M20	20
	M12 M16 M20 M12 M16

Flanschdicke	M12					M16			M20				
mm	BR	CW	P1S	P2S	BR	CW	P1S	P2S	BR	CW	P1S	P2S	
5	S	-	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-	-	
6	m	-	-	-	S	-	-	-	Х	-	-	-	
7	s	1	-	-	S	-	-	-	s	-	-	-	
8	m	1	-	-	m	-	-	-	S	-	-	-	
9	s	2	-	-	S	1	-	-	s	-	-	-	
10	s	2	-	-	S	1	-	-	m	-	-	-	
11	m	2	-	-	m	1	-	-	s	1	-	-	
12	m	-	1	-	S	2	-	-	s	1	-	-	
13	s	1	1	-	s	2	-	-	s	1	-	-	
14	m	1	1	-	S	-	1	-	m	1	-	-	
15	s	2	1	-	S	-	1	-	s	2	-	-	
16	S	2	1	-	m	-	1	-	S	2	-	-	
17	m	2	1	-	S	1	1	-	s	-	1	-	
18	m	2	1	-	S	1	1	-	m	2	-	-	
19	s	1	-	1	m	1	1	-	s	3	-	-	
20	m	1	-	1	S	2	1	-	m	-	1	-	
21	m	1	-	1	S	2	1	-	m	-	1	-	
22	S	-	1	1	S	-	-	1	m	3	-	-	
23	m	2	-	1	m	-	-	1	m	3	-	-	
24	m	-	1	1	m	-	-	1	m	1	1	-	
25	S	1	1	1	S	1	-	1	S	2	1	-	
26	m	1	1	1	S	1	-	1	S	2	1	-	
27	S	2	1	1	m	1	-	1	S	-	-	1	
28	S	-	-	2	S	2	-	1	m	2	1	-	
29	S	-	-	2	S	2	-	1	m	2	1	-	
30	m	-	-	2	m	2	-	1	m	-	-	1	
31	S	1	-	2	m	2	-	1	S	1	-	- 1	

s = BR kurz m = BR mittel CW = Typ CW P1S = P1 kurz P2S = P2 kurz

- Bei dickeren Flanschen wenden Sie sich bitte an Lindapter.
- Es sind auch andere Kombinationen als die abgebildeten möglich. Wenden Sie sich mit Ihren Anforderungen an unseren Technischen Service.









Typ HD

### 0201 / 49869080






### Typ HD Soft / Hard

Ausrichtung von Schienen.



Montagefreundliche Klemme mit seitlicher Verstellbarkeit zur schnellen und präzisen



- Einsetzbar für alle gängigen Schienen mit geneigten Flanschen (Parallelflansche auf Anfrage). Für Fahrgeschwindigkeiten bis
- Sichere und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
- Radlasten größer 400 kN oder höhere Querbelastungen als Radlasten auf Anfrage.
- 💫 Kontaktieren Sie bitte Lindapter, um die Eignung des Bauteils für die Anwendung sicherzustellen.

### Typ HD Spring




### 

Section of the sectio	Typ HD Soft Ermöglicht Wellen- bewegung der Schiene HD20S / HD24S	Typ HD Hard Klemmung der Schiene von oben HD20H / HD24H	Typ HD Spring Enthält Elastomerstütze HD20SP / HD24SP
Seitliche Verstellbarkeit	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Hochfester Sphäroguss	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Verschiedene Korrosionsschutzoptionen	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Hoher Widerstand gegen seitliche Belastung	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Ermöglicht vertikale Wellenbewegung der Schiene	<b>✓</b>	-	<b>✓</b> *
Elektrisch isoliert von der Schiene	-	-	-
Reduziert Laufgeräusche	-	-	<b>✓</b>
Geeignet für den Einsatz mit einem elastischen Pad	<b>✓</b>	-	~

<sup>\*</sup> Die Elastomerstützer mit einer Shore-A-Härte von 90-97 sorgt für eine vertikale Rückhaltung der Schiene und ermöglicht gleichzeitig die Wellenbewegung der Schiene.


### Typ HD Technische Daten

Der Typ HD ist einsetzbar für alle gängigen Schienen mit geneigten Flanschen und Fahrgeschwindigkeiten bis 60 m/min. Bitte kontaktieren sie Lindapter bei Radlasten größer als 400 kN oder höhere Querbelastungen als Radlasten.

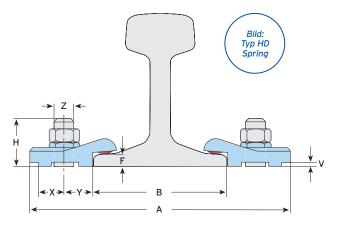

### Seitliche Verstellbarkeit

Der Exzenter ermöglicht eine seitliche Einstellung (L) zur Schiene hin und von ihr weg. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Sechskant am Exzenter sich in der 3-Uhr-Position befindet (siehe Abbildung).

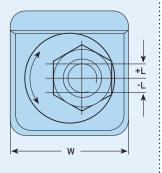

Material: Sphäroguss, Korrosionsschutz nach Kundenwunsch.


Material: Spharoguss, Korrosionsschutz nach Kundenwunsch.														
			Norr Querbe		Ho Querbe				Abmes	ssungen	Abstände <sup>1)</sup>		Breite	
Artikel- nummer	Klemmen- variante	Schraube 8.8 Z	Zul. Belastung (4:1 FOS)	Anzieh- moment*	Zul. Belastung (4:1 FOS)	Anzieh- moment*	Nocken- höhe <sup>3)</sup> V	Schrauben- überstand <sup>3)</sup> H	Seitl. Spiel L	Gesamt- breite min A	Υ	X	W	
			kN	Nm	kN	Nm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Soft	HD20S	M20	22,5	185	46,0	450	F-4	F+40	+/-11,5	B + 137	30	27	74	
	HD24S	M24	40,0	320	60,0	760	F-4	F+43	+/-8	B+130	30	27	74	
Hard	HD20H <sup>2)</sup>	M20	22,5	185	46,0	450	F-8	F+38	+/-11,5	B + 137	30	27	74	
	HD24H <sup>2)</sup>	M24	40,0	320	60,0	760	F-8	F + 41	+/-8	B + 130	30	27	74	
Spring	HD20SP	M20	22,5	185	46,0	450	F-7	F+40	+/-11,5	B + 137	30	27	74	
	HD24SP	M24	40,0	320	60,0	760	F-7	F+43	+/-8	B+130	30	27	74	

- 1) Bezogen auf die 3-Uhr-Position.
- 2) Nicht geeignet für den Einsatz mit einem elastischen Pad.
- 3) Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Nockenhöhe (V) an. Wenn Sie das elastische Pad (Schienen-Unterlage) mit den Typen Soft oder Spring verwenden (Typ Hard ist nicht geeignet mit Pad), erhöhen sich die Nockenhöhe V und der Schraubenüberstand H um die Dicke des Pads.
- \* Alle angegebenen Anziehmomente basieren auf Befestigungselemente im ungeschmierten Zustand. Weitere Informationen zu geschmierten Befestigungselementen siehe Seite 62.













### Hebeösen

Die Hebeösen-Abhängungen von Lindapter werden in einer Vielzahl von Industriezweigen für das Heben und Aufhängen von schweren Objekten eingesetzt. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von der Montage von Bühnentechnik bis zum Heben von großen Stahlrohren (Drilling Riser) auf Bohrinseln.













## Konfiguration von Hebeösen

Lindapter stellt aus justierbaren, hochbelastbaren Teilen kundenspezifisch ausgelegte Hebeösen-Abhängungen mit bis zu 200 kN zulässiger Belastung her. Lassen Sie den kostenlosen technischen Support die beste Verbindungslösung für Ihre Anwendung ausarbeiten.

**SCHRITT 2** 

Klemmen montieren und

#### 

#### **SCHRITT 1**

Vormontierte Zwischenplatte mittig am Träger anlegen.



#### 6 GRÜNDE FÜR DIE **VERWENDUNG**

- 1) Schnelle Montage ohne Spezialwerkzeuge.
- 2) Einfach auszurichten / zu korrigieren.
- 3) Zulässige Belastung bis zu 200 kN (Typ LP).
- 4) Für parallele und bis 10° geneigte Flansche.
- 5) Verwendet die CE-gekennzeichneten Lindapter-Klemmen.
- 6) Kostenlose Verbindungs auslegung nach Ihren Anforderungen.

Schicken Sie die technischen Angaben für Ihre Verbindungsaufgabe einfach an technik@Lindapter.de

#### Typ ALP ·····

STANDARD

Ideal für die meisten Anwendungen mit Lasten bis 3 t (29,4 kN). Die Baugruppe passt sich automatisch der jeweiligen Flanschdicke an. Durch die Langlöcher in der Aufnahmeplatte passt die Klemme außerdem für unterschiedliche Trägerbreiten, sodass in vielen Fällen alle Montage- und Hebeaufgaben des Projekts mit dieser einen Hebeöse realisiert werden können. Diese Standard-Hebeöse ist ab Lager lieferbar.

Ausführliche Informationen zum Typ ALP und seinen Komponenten siehe Seite 38.

# .....

#### Typ LP ·····

Für große Stahlprofile oder Lasten bis zu 200 kN fertigt Lindapter kundenspezifische Lösungen für die Anforderungen der konkreten Anwendung. Ganz gleich, welche Anwendung – die haltbaren Lindapter-Produkte werden für ihre Qualität und Zuverlässigkeit geschätzt und ermöglichen das sichere, schnelle und bequeme Arbeiten mit Hebesystemen.

Ausführliche Informationen zum Typ LP und seinen Komponenten siehe Seite 39.






KUNDENSPEZIFISCH









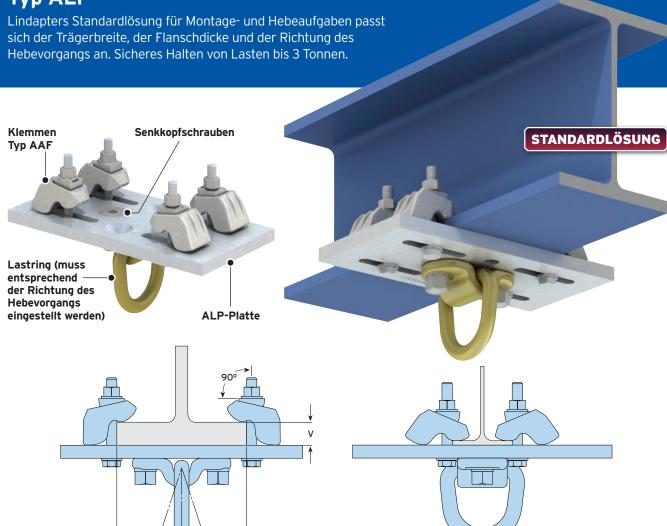

- Standardlösung von Lindapter, mit der Lasten bis 3 Tonnen (29,4 kN) an Stahlträgern gehalten werden können.
- Der große Lastring kann passend zur Richtung des Hebevorgangs eingestellt werden.
- Passt sich an unterschiedliche Trägerbreiten an und kann leicht umpositioniert werden.
- Für Träger mit parallelen und bis 10° geneigten Flanschen.

- Nur für Hebe- und Montage-Anwendungen geeignet.
- Montagepunkte müssen regelmäßig überprüft werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Zulässige Belastung abhängig von der Tragfähigkeit des tragenden Profils.
- Die ALP-Baugruppe muss regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung gemäß den Normen / Vorschriften des Verwendungslandes geprüft werden. Die Werte für die zulässigen Belastungen hängen von der tragenden Stahlkonstruktion ab. Hinweise dazu finden Sie in der ALP-Montageanleitung.

Material: Klemmen Typ AAF (Sphäroguss, feuerverzinkt), Zwischenplatte (Flachstahl, feuerverzinkt), Lastring (Gesenkgeschmiedeter Stahl, lackiert).

	Anziehmomente*				Klemm	bereich			
Artikel- nummer	Lastring Senkkopfschrauben		Typ AAF en Stellschrauben		Flanschdicke V	Trägerbreite U	Zulässige Belastung (4:1 Sicherheitsfaktor)	Max. Belastungs- winkel X	
	Schraube 10.9	Anzieh- moment Nm	Schraube 8.8	Anzieh- moment Nm	mm	mm			
ALP 3T-1	M16	100	M12	90	5 - 26	70 - 210	3 t (29,4 kN)	18°	
ALP 3T-2	M16	100	M12	90	5 - 26	190 - 330	3 t (29,4 kN)	18°	
ALP 3T-3	M16	100	M12	90	5 - 26	310 - 450	3 t (29,4 kN)	18°	

<sup>\*</sup> Alle angegebenen Anziehmomente basieren auf Befestigungselemente im ungeschmierten Zustand (Lieferzustand). Weitere Informationen zu geschmierten Befestigungselementen siehe Seite 62.










## Typ LP

Typ LP ist in kundenspezifischer Konfiguration erhältlich, mit Lindapters hochbelastbarer Klemme Typ AF oder AAF beispielsweise für schwere Lasten bis 200 kN.

#### LP4 (45 kN max. zul. Belastung)

Anschlagpunkt mit 4 Klemmen Typ AF oder AAF

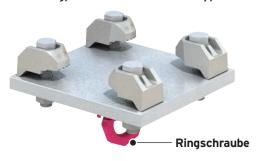



LP6 (100 kN max. zul. Belastung)

Anschlagpunkt mit 6 Klemmen Typ AF oder AAF





Der Typ LP kann mit einer Ringschraube oder einem Lastring geliefert werden. Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihre Wahl an.

- Nur für Hebe- und Montage-Anwendungen geeignet.
- 👂 Montagepunkte müssen regelmäßig überprüft werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Zulässige Belastung abhängig von der Tragfähigkeit des tragenden Profils.


#### Kundenspezifische **Konfigurationen**


Lindapter stellt kundenspezifisch ausgelegte Hebeösen-Abhängungen her, um die Anforderungen konkreter Anwendungen zu erfüllen.

Nebenstehend sind 2 gängige Ausführungen dargestellt. Diese kundenspezifischen Lösungen

eignen sich für vertikale Abhängungen, können Schrägzug aufnehmen, sowie Drehungen bis zu 360° ausführen. Die Produktbezeichnung, d. h. die LP(Nr.), bestimmt die Zahl der eingesetzten Klemmen.

Beim LP6 sind es beispielsweise 6 Klemmen M24 Typ AF oder AAF für eine zulässige Belastung von 100 kN (4:1 Sicherheitsfaktor). Bitte geben Sie Belastung, Drehung, Winkel und Trägerabmessungen an, damit die Lindapter-Ingenieure Ihre Verbindungslösung konstruieren können.

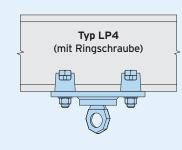

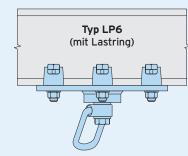











## Hollo-Bolt™

Die Spreizdübel von Lindapter können ohne Zugang zur Rückseite des Stahlbauhohlprofils (SHS) montiert werden und bieten eine schnelle Alternative zur Schweiß- oder Schraubverbindung, die den Zeit- und Kostenaufwand für die Montage reduziert.

Der Hollo-Bolt ist von unabhängigen Stellen für Tragwerke zugelassen (siehe Seite 41-47). Der Lindibolt eignet sich hervorragend für Standardbohrungen (Seite 48).














## Hollo-Bolt™ von Lindapter

• NEU: Hollo-Bolt-Plug-in zum Herunterladen in Tekla Warehouse.

Das Produkt lässt sich rasch montieren, indem es einfach in vorgebohrte Löcher eingesteckt und dann auf das empfohlene Anzugsmoment festgezogen wird. Unabhängige Zulassungen: CE-Kennzeichnung, TÜV und ICC-ES für seismische Einwirkungen aller Kategorien und feuerbeständig bis zu 120 Minuten.



\* Hollo-Bolts aus Kohlenstoffstahl mit Sechskantkopf in allen Größen wurden von unabhängiger Seite auf Zug und Scherung gemäß ISO 834 getestet und sind bis zu 120 Minuten feuerbeständig. Für weitere Informationen und Belastungsdaten wenden Sie sich bitte an Lindapter.

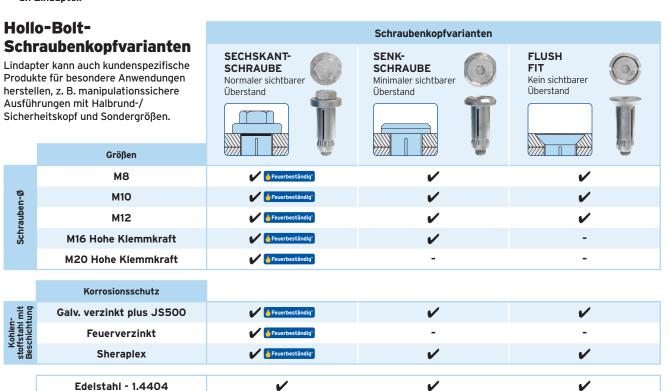


M16 und M20, auch unter Hollo-Bolt (HCF) bekannt, haben einen Mechanismus für hohe Klemmkraft und erreichen die 3-fache Klemmkraft gegenüber einem äquivalenten Produkt ohne HCF-Mechanismus. Weitere Informationen auf Seite 43.













## **Hollo-Bolt-Optionen**

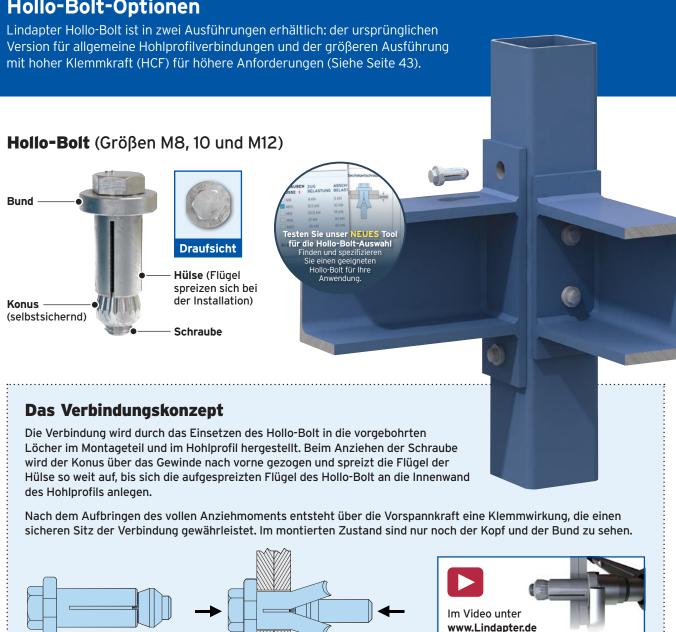

## Typische Anwendungen

= Klemmkraft

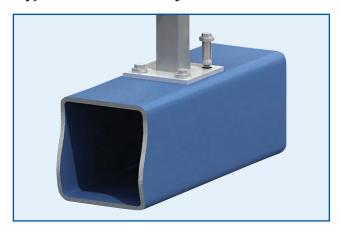



können Sie sehen, wie sich der Hollo-Bolt bei der Montage spreizt.









#### Hollo-Bolt HCF

Die größeren M16 und M20 Hollo-Bolts sind für hochfeste, tragende Verbindungen optimiert und zeichnen sich durch einen hohen Klemmkraft-Mechanismus aus.


#### Hollo-Bolt HCF (Größen M16 und M20)





Der Mechanismus für hohe Klemmkraft (HCF) besteht aus einer speziellen, gummielastischen Scheibe, die bei der Montage zusammengedrückt wird und dafür sorgt, dass die Vorspannkraft bedeutend erhöht werden kann. Damit sind diese Bauteile für größere und schwerere Stahlbaukonstruktionen besonders geeignet. Bei Hollo-Bolt (HCF), also mit Wirkmechanismus, ist die Vorspannung mehr als dreimal höher als die Vorspannkraft ohne Wirkmechanismus.




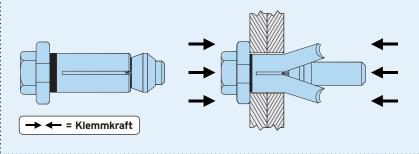




#### Typische Anwendungen ··



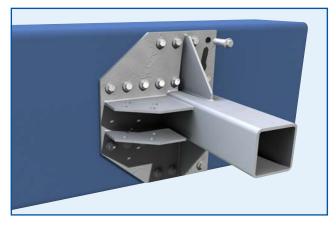












# lindapter

Die unten in den Tabellen angegebenen Traglasten für Zug- und Abscherung sind die Versuchsreihen mit Stahl-Hohlprofilen aus S275 entnommen. Die Angaben dienen als Richtwerte für untergeordnete Verbindungen.



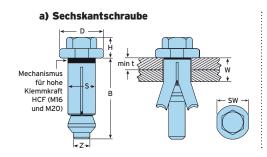

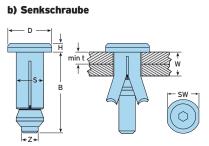

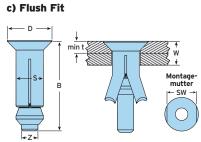

Werkstoff: Kohlenstoffstahl oder Edelstahl (Korrosionsschutzoptionen siehe Seite 41)

	a) S	echskant	schra	ube	<b>b)</b>	Senkschr	aube					Bu	ınd			<b>ige Belastung</b> herheitsfaktor)
	Artikel- nummer	Schraube Ø	Höhe	Länge	Artikel- nummer	Schraube Ø	Höhe	Länge	Klemm- bereich	Bauteil am Bund	Hülse Auβen-Ø	Ø		Anzieh- moment	Zug	Abscheren je Scherfuge
		Z	H mm	B (max) mm		Z	H mm	B (max) mm	W mm	min t mm	S mm	D mm	SW mm	Nm	kN	kN
	HB08-1	М8	10,5	45	HBCSK08-1	М8	5	45	3 - 22	-	13,75	22	19	23	4,0	5,0
	HB08-2	M8	10,5	65	HBCSK08-2	М8	5	65	22 - 41	-	13,75	22	19	23	4,0	5,0
	HB08-3	M8	10,5	85	HBCSK08-3	М8	5	85	41 - 60	-	13,75	22	19	23	4,0	5,0
	HB10-1	M10	12,5	49	HBCSK10-1	M10	6	44	3 - 22	-	17,75	29	24	45	8,5	10,0
	HB10-2	M10	12,5	64	HBCSK10-2	M10	6	64	22 - 41	-	17,75	29	24	45	8,5	10,0
	HB10-3	M10	12,5	84	HBCSK10-3	M10	6	84	41 - 60	-	17,75	29	24	45	8,5	10,0
	HB12-1	M12	14,5	53	HBCSK12-1	M12	7	48	3 - 25	-	19,75	32	30	80	10,5	15,0
	HB12-2	M12	14,5	73	HBCSK12-2	M12	7	73	25 - 47	-	19,75	32	30	80	10,5	15,0
	HB12-3	M12	14,5	93	HBCSK12-3	M12	7	93	47 - 69	-	19,75	32	30	80	10,5	15,0
٦	HB16-1	M16	18	67	HBCSK16-1	M16	8	62	12 - 29	8	25,75	38	36	190	21,0	30,0
벌	HB16-2	M16	18	92	HBCSK16-2	M16	8	92	29 - 50	8	25,75	38	36	190	21,0	30,0
hkraft	HB16-3	M16	18	112	HBCSK16-3	M16	8	112	50 - 71	8	25,75	38	36	190	21,0	30,0
Klemmkraft (HCF)	HB20-1	M20	22,5	80	-	-	-	-	12 - 34	8	32,75	51	46	300	35,0	40,0
Hohe	HB20-2	M20	22,5	110	-	-	-	-	34 - 60	8	32,75	51	46	300	35,0	40,0
•	HB20-3	M20	22,5	140	-	-	-	-	60 - 86	8	32,75	51	46	300	35,0	40,0

Werkstoff: Kohlenstoffstahl oder Edelstahl (Korrosionsschutzoptionen siehe Seite 41)

	c) Flush Fit						Bund			<b>je Belastung</b> erheitsfaktor)
Artikel- nummer	Senkschraube Ø Z	<b>Länge</b> B mm	Klemm- bereich W mm	Bauteil mit Senkung min t mm	Hülse Außen-Ø S mm	Ø D mm	Montage- mutter SW mm	Anzieh- moment Nm	<b>Zug</b> kN	Abscheren je Scherfuge kN
HBFF08-1	M8	50	10 - 27	8	13,75	24	19	23	4,0	5,0
HBFF08-2	M8	70	27 - 45	8	13,75	24	19	23	4,0	5,0
HBFF08-3	M8	90	45 - 64	8	13,75	24	19	23	4,0	5,0
HBFF10-1	M10	50	12 - 27	10	17,75	30	24	45	8,5	10,0
HBFF10-2	M10	70	27 - 45	10	17,75	30	24	45	8,5	10,0
HBFF10-3	M10	90	45 - 64	10	17,75	30	24	45	8,5	10,0
HBFF12-1	M12	55	12 - 30	10	19,75	33	30	80	10,5	15,0
HBFF12-2	M12	80	30 - 52	10	19,75	33	30	80	10,5	15,0
HBFF12-3	M12	100	52 - 74	10	19,75	33	30	80	10,5	15,0

- Der Hollo-Bolt kann mit einer Vielzahl verschiedener Hohlprofile aus Stahl verwendet werden.
- NEU Dynamische Belastungstests wurden für Hollo-Bolt mit Sechskantschraube in Übereinstimmung mit EN 1993-1-9 durchgeführt. Für weitere Informationen und Konstruktionsdaten wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support.







## Hollo-Bolt Charakteristische Tragfähigkeiten

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Werte sind nur für die Eurocode 3-Schraubverbindungen zu verwenden. Die Leistungserklärung (ETA 20/0917, (EU-Leistungserklärung (DoP) Nr. 001) finden Sie auf der Lindapter-Website, oder fordern Sie die DoP-Broschüre an.

#### Hollo-Bolt Sechskantschraube

	Artikel- nummer	Größe	Zug Ft,Rk kN	Scher Fv,Rk kN	<b>Zugfestigkeit</b> <b>der Hülse</b> N/mm²
	HB08	М8	23,1	32,9	430
	HB10	M10	39,6	54,2	430
	HB12	M12	45,8	71,0	430
HCF	HB16	M16	84,3	139,0	430
	HB20	M20	124,0	211,0	390

#### Hollo-Bolt Sechskantschraube Edelstahl

	Artikel- nummer	Größe	Zug Ft,Rk kN	Scher Fv,Rk kN	<b>Zugfestigkeit</b> <b>der Hülse</b> N/mm²
	нвѕтов	М8	26,8	30,7	500
	HBST10	M10	46,0	51,0	500
	HBST12	M12	53,3	65,0	500
HCF	HBST16	M16	98,0	128,0	500
	HBST20	M20	154,0	205,0	500

#### Hollo-Bolt Senkschraube

	Artikel- nummer	Größe	Zug Ft,Rk kN	Scher Fv,Rk kN	Zugfestigkeit der Hülse N/mm²
	нвсѕко8	М8	23,1	32,9	430
	HBCSK10	M10	39,6	54,2	430
	HBCSK12	M12	45,8	71,0	430
F	HBCSK16	M16	84,3	139,0	430

#### Hollo-Bolt Senkschraube Edelstahl

	Artikel- nummer	Gröβe	Zug Ft,Rk kN	Scher Fv,Rk kN	Zugfestigkeit der Hülse N/mm²
	HBSTCSK08	М8	26,8	30,7	500
	HBSTCSK10	M10	46,0	51,0	500
	HBSTCSK12	M12	53,3	65,0	500
声	HBSTCSK16	M16	98,0	128,0	500

M16 und M20, auch unter Hollo-Bolt (HCF) bekannt, haben einen Mechanismus für hohe Klemmkraft und erreichen die 3-fache Klemmkraft gegenüber einem äquivalenten Produkt ohne HCF-Mechanismus. Weitere Informationen auf Seite 43.



#### Hollo-Bolt Flush Fit

Artikel- nummer	Größe	Zug Ft,Rk kN	Scher Fv,Rk kN	Zugfestigkeit der Hülse N/mm²
HBFF08	М8	23,1	32,9	430
HBFF10	M10	39,6	54,2	430
HBFF12	M12	45,8	71,0	430

#### Hollo-Bolt Flush Fit Edelstahl

Artikel- nummer	Größe	Zug Ft,Rk kN	Scher Fv,Rk kN	Zugfestigkeit der Hülse N/mm²
HBSTFF08	М8	26,8	30,7	500
HBSTFF10	M10	46,0	51,0	500
HBSTFF12	M12	53,3	65,0	500

Nollo-Bolt Längen 1, 2 und 3 sind von der ETA 20/0917 abgedeckt. Die charakteristischen Werte dienen zur Bestimmung der Bemessungswerte des Hollo-Bolt. Die Bemessungswerte werden durch Dividieren durch den Teilsicherheitsbeiwert γM2 bestimmt. Der Teilsicherheitsbeiwert γM2 stammt aus den nationalen Anhängen des Eurocode 3 (zum Beispiel: γM2 = 1,25 in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien).

Die zulässigen Standardbelastungen für den Hollo-Bolt mit dem Sicherheitsfaktor von 5:1 sind den Tabellen auf Seite 44 zu entnehmen. Alle Traglasten gelten für das Hollo-Bolt-Bauteil selbst, die Bemessungswerte einer Verbindung können in einzelnen Fällen geringer sein. Wenn zumBeispiel die Dicke des angeschlossenen Bauteils gering ist, kann ein Auszugsversagen eintreten, bevor der Hollo-Bolt versagt. Traglasten sollen von einem qualifizierten Ingenieur nachgewiesen werden.

Die SCI-Greenbook-Publikation "Joints in Steel Construction, Simple Joints to Eurocode 3" enthält eine Reihe von Nachweisen für das Profil. Die Kennwerte gelten nur, wenn die Hollo-Bolts gemäβ Lindapters Montageanweisungen montiert werden. Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an The Steel Construction Institute unter +44 (0) 1344 636525 oder besuchen Sie www.steel-sci.com










## Hollo-Bolt Sechskant- und Senkschraube - Bohren und Montage

Achten Sie darauf, dass die Bohrungen gemäß nachstehender Bauanleitung sowohl in die Montageplatte als auch das Hohlprofil gebohrt werden. Bitte beachten sie ebenfalls, dass die Bohrungsdurchmesser größer sind als bei Standard-Schraubverbindungen.

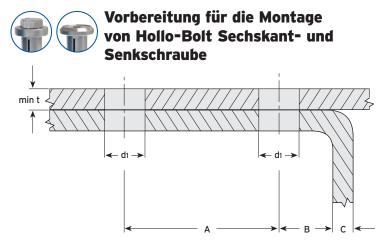

Тур		Bauteil mit Senkung	Durchgangs- loch-Ø*	Lochab- stände**		Randab- stand**
Sechskant- schraube	Senk- schraube	min t mm	d1 mm	min A mm	min B mm	B + C mm
HB08	HBCSK08	-	14 (+1,0/-0,2)	35	13	≥ 17,5
HB10	HBCSK10	-	18 (+1,0/-0,2)	40	15	≥ 22,5
HB12	HBCSK12	-	20 (+1,0/-0,2)	50	18	≥ 25,0
HB16	HBCSK16	8	26 (+2,0/-0,2)	55	20	≥ 32,5
HB20	-	8	33 (+2,0/-0,2)	70	25	≥ 33,0

<sup>\*</sup> Bei Hollo-Bolts mit feuerverzinkter Beschichtung wird empfohlen, das Durchgangsloch bis zur oberen Toleranz zu bohren.

<sup>\*\*</sup> Achten Sie darauf, dass die Löcher nicht den Außenradius schneiden.





#### Werkzeuggrößen für die Montage von Hollo-Bolt mit Sechskantschraube

Hollo-Bolt Sechskantschraube								
Artikel- nummer	Bund SW mm	Schraube SW mm	Anzieh- moment Nm					
HB08	19	13	23					
HB10	24	17	45					
HB12	30	19	80					
HB16	36	24	190					
HB20	46	30	300					




#### Werkzeuggrößen für die Montage von Hollo-Bolt mit Senkschraube

Hollo-Bolt Senkschraube								
Artikel- nummer	Bund SW mm	Innensechskant SW	Anzieh- moment Nm					
	111111	111111	INIII					
HBCSK08	19	5	23					
HBCSK10	24	6	45					
HBCSK12	30	8	80					
HBCSK16	36	10	190					



- Bitte beachten Sie das Montagevideo unter www.Lindapter.de
- 1) Vorgebohrte Bauteile ausrichten. Hollo-Bolt mit Konus voran in das Bohrloch stecken<sup>a)</sup>.
- 2) Bund mittels Maulschlüssel gegenhalten.
- 3) Vorgegebenes Anziehmoment aufbringen<sup>b)</sup>.

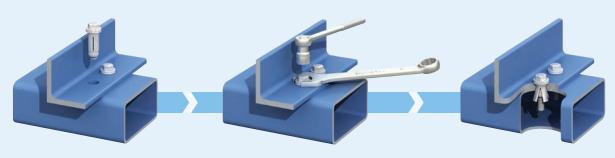

#### Hinweise:

- a) Vergewissern Sie sich vor dem Anziehen, dass die miteinander zu verbindenden Bauteile fachgerecht anliegen.
- b) Drehen Sie nur den Drehmomentschlüssel. Anziehmoment siehe oben stehende Tabelle.
- c) Das Anziehen des Hollo-Bolt kann mit Werkzeugen (z.B. Schlagschrauber) beschleunigt werden. Auch hierbei ist auf die Aufbringung des korrekten Anzugsmoments zu achten.










## Hollo-Bolt Flush Fit - Bohren und Montage

Achten Sie darauf, dass die Bohrungen gemäß nachstehender Bauanleitung sowohl in die Montageplatte als auch das Hohlprofil gebohrt werden. Bitte beachten sie ebenfalls, dass die Bohrungsdurchmesser größer sind als bei Standard-Schraubverbindungen.



#### Vorbereitung für die Montage von Hollo-Bolt Flush Fit

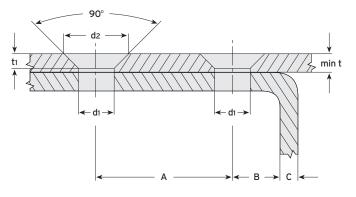

enkung min t mm	loch-Ø dı mm	d2 mm	tı mm	stär min A mm	min B mm	stand* B + C mm
8	14 (+1,0/-0,2)	27	6,5	35	13	≥ 17,5
10	18 (+1,0/-0,2)	31	6,5	40	15	≥ 22,5
10	20 (+1,0/-0,2)	35	7,5	50	18	≥ 25,0
	min t mm 8	min t di mm 8 14 (+1,0/-0,2) 10 18 (+1,0/-0,2)	min t d1 d2 mm mm 8 14 (+1,0/-0,2) 27 10 18 (+1,0/-0,2) 31	min t mm d1 mm mm mm mm mm 8 14 (+1,0/-0,2) 27 6,5 10 18 (+1,0/-0,2) 31 6,5	min t mm         d1 mm         d2 mm         t1 mm         min A mm           8         14 (+1,0/-0,2)         27         6,5         35           10         18 (+1,0/-0,2)         31         6,5         40	min t mm         d1 mm         d2 mm         t1 mm         min A mm         min B mm           8         14 (+1,0/-0,2)         27         6,5         35         13           10         18 (+1,0/-0,2)         31         6,5         40         15


<sup>\*</sup> Achten Sie darauf, dass die Löcher nicht den Außenradius schneiden.



#### Werkzeuggrößen für die Montage von Hollo-Bolt Flush Fit

Hollo-Bolt Flush Fit												
Artikel- nummer	Montage- mutter	Innensechskant SW	Anzieh- moment									
	mm	mm	Nm									
HBFF08	19	5	23									
HBFF10	24	6	45									
HBFF12	30	8	80									




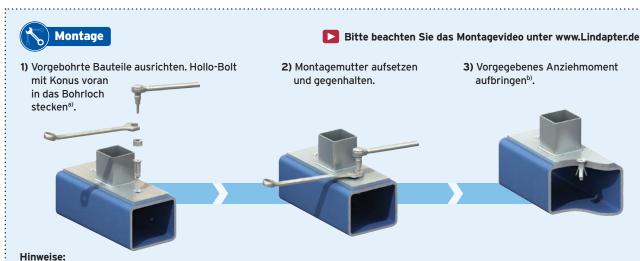

- a) Vergewissern Sie sich vor dem Anziehen, dass die miteinander zu verbindenden Bauteile fachgerecht anliegen.
- b) Drehen Sie bei der Montage nur den Drehmomentschlüssel. Die Montagemutter dient nur zum Fixieren.
- c) Das Anziehen des Hollo-Bolt kann mit Werkzeugen (z. B. Schlagschrauber) beschleunigt werden. Auch hierbei ist auf die Aufbringung des korrekten Anzugsmoments zu achten.











## Typ LB2 - Lindibolt™ 2

Dübelartiges Verbindungselement für Hohlprofile und andere Stahltragwerke, bei denen nur eine Seite zugänglich ist, Der Lindibolt passt in Standardbohrungen, z.B. als Nietersatz, und hat eine große Klemmlänge.



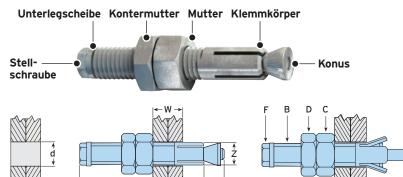

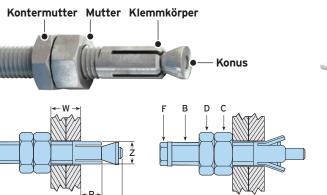

Zur Bemessung nach Eurocode 3 gelten die charakteristischen Tragfähigkeiten, siehe ETA 20/0916 (EU-Leistungserklärung (DoP) Nr. 002) auf der Lindapter-Website, oder fordern Sie die DoP-Broschüre an >>


Material: Stahl, verzinkt. Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4404.

	Lindil	oolt		ige Belastung herheitsfaktor)			Stellschraube (F)			Grundkörper (B) mit Mutter (C und D)		
Artikel- nummer	Schraube Z	Länge Y	Zug	Abscheren je Scherfuge	Klemm- länge W	Überstand P	Schraube F	Anzieh- moment	SW	Gewinde Z	Anzieh- moment	SW
		mm	kN	kN	mm	mm		Nm	mm		Nm	mm
LB10	M10	74	3,0	3,4	7 - 30	7,5 - 10	M5	6	8	M10	20	17
LB12	M12	85	5,0	5,0	10 - 36	9 - 12	М6	11	10	M12	31	19
LB16	M16	105	8,0	9,8	12 - 48	12 - 16	М8	23	13	M16	81	24
LB20	M20	128	14,0	15,2	14 - 60	15 - 20	M10	45	17	M20	129	30
LB24	M24	158	20,0	22,5	18 - 72	18 - 24	M12	80	19	M24	203	36

😥 Die gezeigten zulässigen Belastungen, sowohl für Zug als auch Abscheren, gelten nur für den Lindibolt. Das Versagen des Profils, insbesondere bei solchen mit dünnen Wänden und großer Gurtbreite könnte bei einem geringeren Wert eintreten, und die Festigkeit sollte nachgewiesen werden.

#### 

Achten Sie darauf, dass die Bohrungen gemäß nachstehender Bauanleitung sowohl in die Montageplatte als auch in das Hohlprofil gebohrt werden.

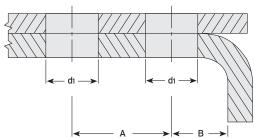

Artikelnummer	Durchgangsloch-Ø	Lochab	stände
	d1 mm	min A mm	min B mm
LB10	11 (+1,0)	25	15
LB12	13 (+1,0)	30	20
LB16	17 (+1,0)	40	25
LB20	21 (+1,0)	50	30
LB24	25 (+1,0)	60	35




Bitte beachten Sie das Montagevideo unter www.Lindapter.de

- 1) Mutter (C) im Abstand = Klemmlänge (W) + dem geforderten Überstand (P) einstellen. Kontermutter (D) nachsetzen.
- 2) Vorgebohrte Bauteile ausrichten. Lindibolt mit Konusseite voran ins Bohrloch stecken.
- 3) Mutter (C) gegenhalten und Schraube (F) festziehen. Kontermutter (D) lockern und Mutter (C) festziehen. Sichern durch Anziehen der Kontermutter (D).










## Futterblech für Hollo-Bolt-Anwendungen

Futterbleche (Zwischenlagen) sind Stahlstreifen oder -platten, die in Schraubverbindungen Dickenunterschiede in der Stahlbauverbindung ausfüllen. Hinweise zur Verwendung von Futterblechen in tragenden Schraubverbindungen finden Sie in der EN 1090-2 – Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken, Abschnitt 8.

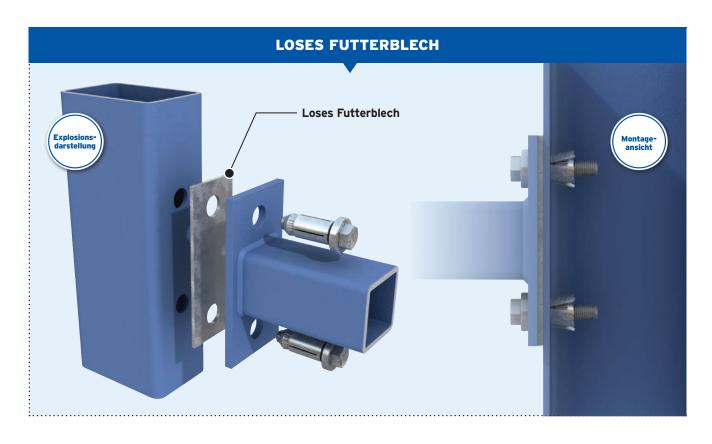












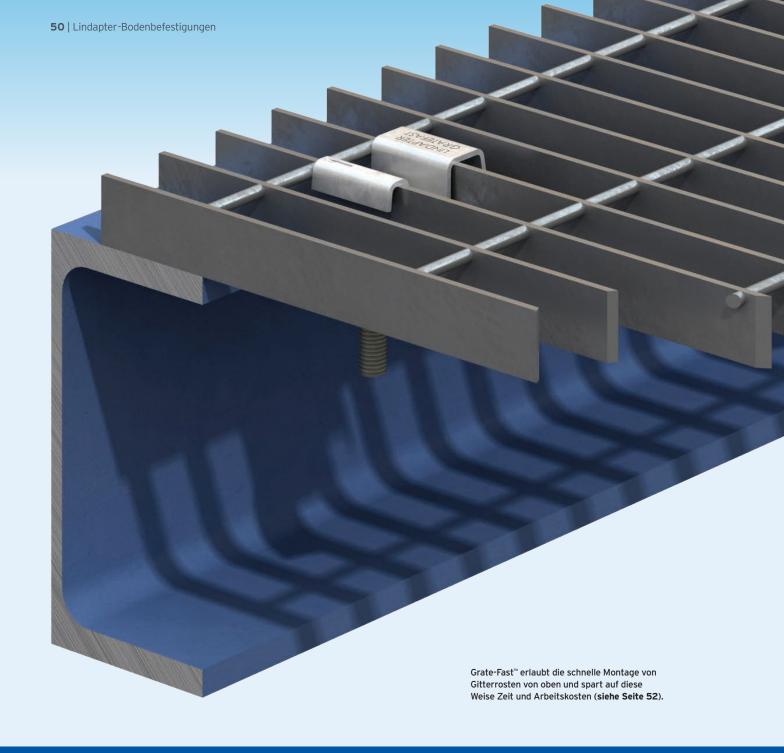

# Bodenbefestigungen

Ein innovatives Produktsortiment für die Befestigung von Stahlbodenbelägen an Stahltragwerken ohne Bohren oder Schweißen. Es entstehen keine Kosten für teure Gerüste oder Bühnen, da kein Zugang zur Unterseite des Bodens benötigt wird. Die Montage erfolgt schnell und sicher von oben, häufig kostensparend durch nur eine Person.
















## Typ FF - Floorfast™


Ein Riffelblechboden kann schnell und sicher von oben, oft von einer Person allein, an der tragenden Stahlkonstruktion befestigt werden, was die Kosten erheblich reduziert. Beim Festziehen dreht sich die Klemme automatisch in die richtige Position.




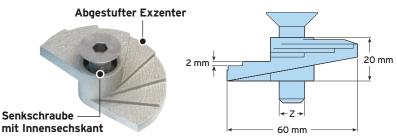





- Lloyd's getestet auf Schock- und Vibrationsfestigkeit.
- Kein Überstand über die Oberfläche der Bodenplatte.
- Einfach zu demontieren für einen Wartungsgang.
- Erhältlich in Temperguss oder Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4404.

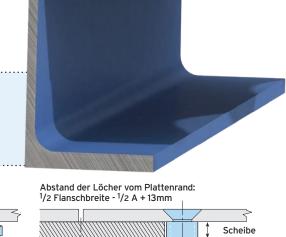



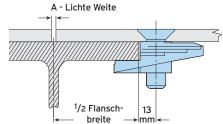

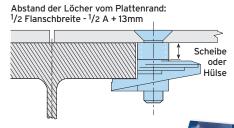

CE

Zur Bemessung nach Eurocode 3 gelten die charakteristischen Tragfähigkeiten, siehe ETA 20/0919 (EU-Leistungserklärung (DoP) Nr. 013) auf der Lindapter-Website, oder fordern Sie die DoP-Broschüre an >>

Material: Temperguss, galv. verzinkt oder feuerverzinkt. Edelstahl, Werkstoffnummer 1.4404.

material. Ici	inperguss, gu	IV. VCI ZIIIIIC O	aci icaci veiz	Lacis	rearin, Trerita	ocon in annin							
				Flansch	ndicke				Abmes	sungen			
Artikel- nummer	Schraube min 4.6 1)	Platten- dicke	Standard	Mit Hülse <sup>2)</sup>		Loch Ø	Senk- Schr	Ø für aube	Senkti Schr		Anzieh- moment	Innensechs- kantschlüssel	
	Z	t mm	- mm	10 mm	20 mm	30 mm	d mm	galZn D mm	tZn D mm	galZn tı mm	tZn tı mm	Nm	mm
FF08	М8	4,5 - 12	3 - 15	13-25	23-35	33-45	9	17	-	4	-	11	5
FF10	M10	5 - 12	3 - 15	13-25	23-35	33-45	11	21	19	5	4	22	6
FF12	M12	6 - 12	3 - 15	13-25	23-35	33-45	13,5	25	23	5,8	4,8	22	8

In feuerverzinkter Ausführung (nur M10 und M12) mit Schlitzschraube statt der Innensechskantschraube.
 Größere Dicken möglich. Diese bei Bestellung dann unbedingt angeben.

- Zulässige Belastung (FF08/FF10/FF12): Zug = 2kN/schraube (4:1 FoS) Abscheren je Scherfuge = 0,5kN/4 schrauben (4:1 FoS)
  - oS) Nur für Fußverkehrsflächen konzipiert.



- Alle Klemmen an der Platte vormontieren. Abgestufte Seite zur Platte gewandt.
- 2) Gerade Seite der Klemmen parallel zur Plattenkante ausrichten und Schraube handfest anziehen.
- 3) Platte auflegen und ausrichten.
- 4) Schraube eine Umdrehung lösen.
- 5) Schraube festziehen.



**Demontage:** Alle Schrauben genau ein oder zwei volle Umdrehungen lösen. Platte senkrecht nach oben abheben.










## Typ GF - Grate-Fast™


Hochbelastbare Gitterrostverbindung für rechteckige Maschenbilder. Mit großer Klemmkraft durch Grundkörper aus Temperguss. Lloyd's getestet auf Schock- und Vibrationsfestigkeit.



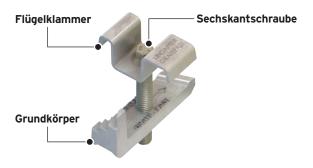



- GF08 mit Edelstahl-Flügelklammer, Sheraplex Grundkörper und Schraube für GFK Gitterrost.
- GF10HDG (feuerverzinkt) für hohe Korrosionsbeständigkeit.
- GF210HDG (feuerverzinkt) speziell für Maschenteilung 30 mm.

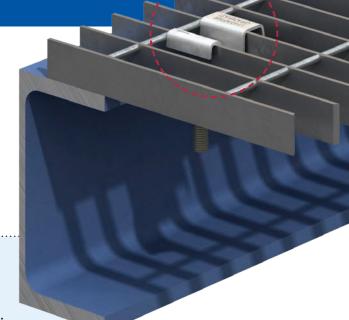


**(**E


Zur Bemessung nach Eurocode 3 gelten die charakteristischen Tragfähigkeiten, siehe ETA 20/0919 (EU-Leistungserklärung (DoP) Nr. 014) auf der Lindapter-Website, oder fordern Sie die DoP-Broschüre an >>


Material:

Flügelklammer: Edelstahl, Güte 304 (nur GF08). Flachstahl, feuerverzinkt (nur GF10HDG und GF210HDG).

**Grundkörper:** Temperguss, Sheraplex (*nur GF08*). Temperguss, feuerverzinkt (*nur GF10HDG und GF210HDG*).







Artikelnummer	Schraube 8.8 Z	Trägerflanschdicke T mm	<b>Stabhöhe</b> D mm	<b>Stabdicke</b> W mm	Tragabstand X mm	Anziehmoment Nm	Schlüsselweite mm
GF08 <sup>1)</sup>	М8	3 - 19	22 - 38	5 - 10	19 - 48	5	6
GF10HDG <sup>2)</sup>	M10	3 - 19	20 - 50	3 - 7	25 - 45	11	10
GF210HDG <sup>2)</sup>	M10	3 - 19	19 - 40	3 - 6,5	30	11	10


1) Innensechskantschraube wird mitgeliefert. 2) Sechskantschraube wird mitgeliefert.

- D Zulässige Belastung (GF08/GF10HDG/GF210HDG): Zug = 1,6kN/schraube (4:1 FoS) Abscheren je Scherfuge = 0,5kN/4 schrauben (4:1 FoS)
- Nur für Fußverkehrsflächen konzipiert.



#### ■ Bitte beachten Sie das Montagevideo unter www.Lindapter.de

- Den vormontierten GF mit dem Gussteil zwischen den Tragstäben hindurch, mit der Nase in Richtung Träger führen. Die Pfeile der Flügelklammer müssen auch in diese Richtung zeigen und die Klammer muss auf den Tragstäben aufliegen.
- 2) Den GF in Richtung Träger schieben, bis die Nase unter dem Trägerflansch sitzt. Falls notwendig, die Schraube entsprechend der Flanschdicke / Gitterstärke einstellen.
- 3) Die Schraube anziehen. Das Gussteil schiebt sich dadurch automatisch in die richtige Position unter den Tragstab, bzw. die Nase unter den Trägerflansch. Angegebenes Anziehmoment aufbringen.

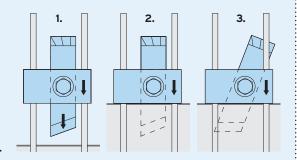












Diese einzigartige Lösung ermöglicht die Befestigung massiver Platten an Gitterrostböden mit einfachen Handwerkzeugen.










- Schnelle Montage von oben ohne teuren Gerüstbau.
- Edelstahl für hohe Korrosionsbeständigkeit.
- Hervorragende Klemmkraft durch hochwertige Gussteile.
- Sichere Nachrüstlösung ohne Schweißen.





Zur Bemessung nach Eurocode 3 gelten die charakteristischen Tragfähigkeiten, siehe ETA 20/0919 (EU-Leistungserklärung (DoP) Nr. 015) auf der Lindapter-Website, oder fordern Sie die DoP-Broschüre an >>




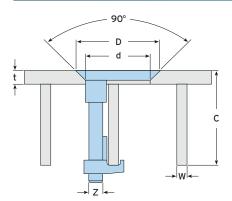

Material: Edelstahlguss, blank.

							Stellschraube		
Artikel- nummer	Schraube A4-70 Z	Platten- dicke t	Klemm- bereich C	Stab- dicke W	Loch- Ø d	Senk- kopf-Ø D	Anzieh- moment	Innensechs- kantschlüssel	
		mm	mm	mm	mm	mm	Nm	mm	
FG1055	М8	min. 6	35 - 56	3 - 8	40	50	11	5	

Zulässige Belastung (FG1055): Zug = 1kN/schraube (4:1 FoS) Nur für Fuβverkehrsflächen konzipiert. Abscheren je Scherfuge = 0,15kN/4 schrauben (4:1 FoS)

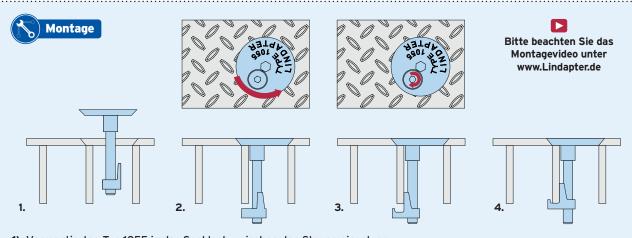

- 1) Vormontierten Typ 1055 in das Senkloch zwischen den Stegen einsetzen.
- 2) Dübel mit Innensechskantschlüssel 8 mm gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis das untere Ende zum Steg zeigt.
- 3) Versenkte Stellschraube mit Innensechskantschlüssel 5 mm im Uhrzeigersinn drehen, bis der Riegel den Steg berührt.
- 4) Stellschraube auf 11 Nm anziehen. Dabei wandert der Riegel am Schraubengewinde hoch und aktiviert die Schraubensicherung.











# Abhängungen

Montagefreundliche Verbindungen für die Abhängung von Gebäudetechnik an Haupt- und Nebenträgern. Typische Anwendungen sind die Abhängung von HLK- Anlagen, Rohrleitungen, Brandschutz- und Sprinkleranlagen. Justierbar für eine schnelle und präzise Ausrichtung der Gebäudetechnik.











Typ SW



Typ HW/HC Typ F3 Seite 58 Seite 59



Typ TC Seite 60



Pfettenklemmen Seite 61

**lindapter**®








## Typ FLS

Vielseitige Flanschklemme mit Gelenk zum Einsatz an parallelen und geneigten Trägerflanschen. Stellschraube in 8.8 mit Ringschneide.





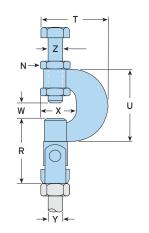


NEU: Feuerwiderstand unabhängig getestet nach ISO 834 für 120 Minuten. Für Belastungsdaten dazu wenden Sie sich bitte an Lindapter.


Material: Hochlegierter Stahl, galv. verzinkt.

		Zulässige Belastung (4:1 Sicherheitsfaktor)				Anziehr	moment		А	bmessun	gen	
Artikel- nummer	Gewinde- stange Y	Zug ≤ 25°	Zug 25° bis 45°	Klemm- bereich W	Stell- schraube Z	Stell- schraube Z	Konter- mutter N	R	Т	U	Х	Breite
		kN	kN	mm		Nm	Nm	mm	mm	mm	mm	mm
FLS08	М8	2,5	1,5	3 - 17	M10	18	18	55	53	58	27	28
FLS10	M10	2,5	1,5	3 - 17	M10	18	18	55	53	58	27	28

#### Von unabhängiger Stelle zugelassene Anwendungen

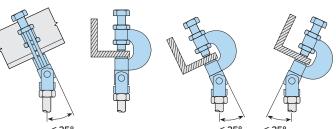




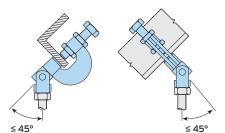



- 1) Den FLS auf den Trägerflansch schieben.
- 2) Die untere Spezialmutter (M) bis zum Grundkörper drehen und deren Nase im Grundkörper einrasten. Die Schraube (Z) anziehen. Danach obere Mutter (N) kontern.
- 3) Die Gewindestange in den Schwingkorb (S) schrauben. Kontrollieren, dass das Gewinde ausreichend eingedreht ist.
- 4) Die Verbindung im Schwingkorb (S) muss von unten mit einer weiteren Mutter (nicht mitgeliefert) gesichert werden.

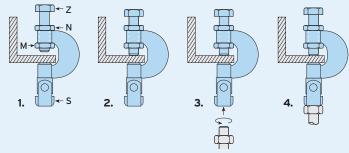

Bei Schrägflanschprofilen muss die Ringschneide der Schraube immer auf der geneigten Flanschseite greifen. Hinweis zu Sicherungslaschen: siehe Typ FL, Seite 56.











## Typ FL

Flanschklemme mit FM- und VdS-Zulassung für Träger mit parallelen und geneigten Flanschen mit Durchgangsloch oder Gewinde.





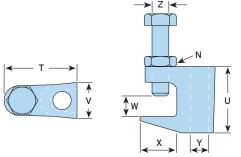





Artikelr	nummer			Zulässige Belastung (4:1 Sicherheitsfaktor)			Anziehr	noment	Abmessungen			
mit Bohrung	mit Gewinde	Loch-Ø Y	Gewinde Y	Zug	Klemm- bereich W	Stell- schraube Z	Stell- schraube Z	Konter- mutter N	Т	U	X	Breite V
		mm		kN	mm		Nm	Nm	mm	mm	mm	mm
FL106D	FL106T	7	М6	1,1	3 - 17	M8	8	11	36	35	20	19
FL108D	FL108T	9	M8	1,1	3 - 17	M8	8	11	36	35	20	19
FL210D*	FL210T	11	M10	2,4	3 - 20	M10	8	22	45	40	22	22
FL312D	FL312T	13	M12	3,1	3 - 24	M10	8	22	50	46	28	25
FL412D	FL410T	13	M10	3,1	9 - 29	M10	8	22	53	51	27	26


<sup>\*</sup> Auch in Edelstahl erhältlich.

## Montage

- Den Typ FL auf den Träger schieben und unbedingt mit dem empfohlenen Anziehmoment montieren. Als Faustregel gilt: Die Schraube handfest vormontieren und dann mit einem Schraubenschlüssel 1/4 Umdrehung (90°) anziehen.
- 2) Die Mutter (N) mit dem empfohlenen Anziehmoment kontern.


Bei der Montage von Rohren über DN 65 ist eine Sicherungslasche zu verwenden (Details anfragen). Diese Sicherungslasche wird generell bei geneigten Flanschen empfohlen, darüber hinaus bei geneigten und gekippten Trägern.



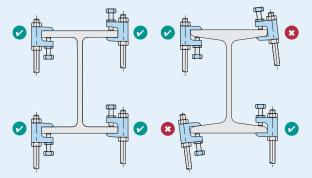

Bei Schrägflanschprofilen muss die Ringschneide der Schraube immer auf der geneigten Flanschseite greifen.












## Typ LC



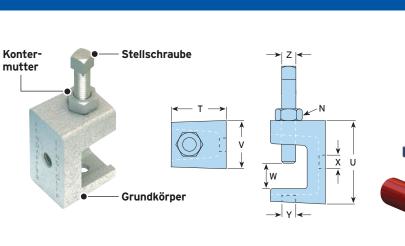

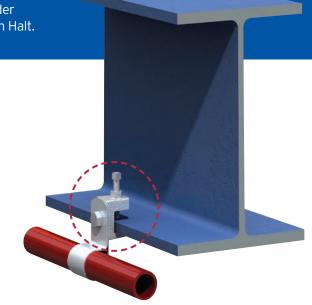

Material: Temperguss, galv. verzinkt.

	Gew	inde	•	Belastung neitsfaktor)			Anziehi	moment	Abmessungen		
Artikel- nummer	х	Υ	Zug / in Pos. X	Zug / in Pos. Y	Klemm- bereich W	Stell- schraube Z	Stell- schraube Z	Konter- mutter N	Т	U	Breite V
			kN	kN	mm		Nm	Nm	mm	mm	mm
LC06	М6	М6	0,18	0,59	3 - 20	М6	4	4	25	36	21
LC08	М8	М8	0,18	0,59	3 - 20	М6	4	4	25	36	21


Die Montage ist wie bei Typ FL (Seite 56).

## Typ SW

Gelenkiges Zubehörteil für geneigte Abhängungen. Lieferumfang einschließlich Schraube M10  $\times$  90 mm (FK 8.8) und Mutter. Kombinierbar mit Typ FL.





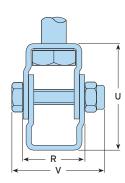

Material: Hochlegierter Stahl, galv. verzinkt.

		Zulässige Belastung (4:1 Sicherheitsfaktor)					Abmessungen			
Artikel- nummer	Gewinde- stange	Zug	Max. Neigung	Schwenk- bereich	Anzieh- moment	U	R	Breite mit Schraube V		
		kN			Nm	mm	mm	mm		
SW10	M10	2,4	18°	360°	11	45	25	35		









Type FL (Seite 56)



Material: Temperguss, feuerverzinkt.

Artikelı	nummer		Zulässige Belastung (4:1 Sicherheitsfaktor)				Abmessungen			
mit Schraube	ohne Schraube	Schraube 4.6 Z	Zug	Klemm- bereich W	Anzieh- moment*	S	Т	V	Х	Breite R
			kN	mm	Nm	mm	mm	mm	mm	mm
F308NC	F308NB	М8	0,9	2 - 25	6	19	6	8	20	33
F310NC	F310NB	M10	1,2	2 - 30	20	22	7	10	25	38
F312NC	F312NB	M12	2,0	2 - 40	39	29	9	12	35	49
F316NC	F316NB	M16	4,0	3 - 55	93	36	12	16	46	60
F320NC	F320NB	M20	6,0	5 - 70	177	44	15	19	55	76

<sup>\*</sup> Alle angegebenen Anziehmomente basieren auf Befestigungselemente im ungeschmierten Zustand. Weitere Informationen zu geschmierten Befestigungselementen siehe Seite 62.


Nur für Parallelflanschprofile geeignet. Lieferbar mit oder ohne Schraube.









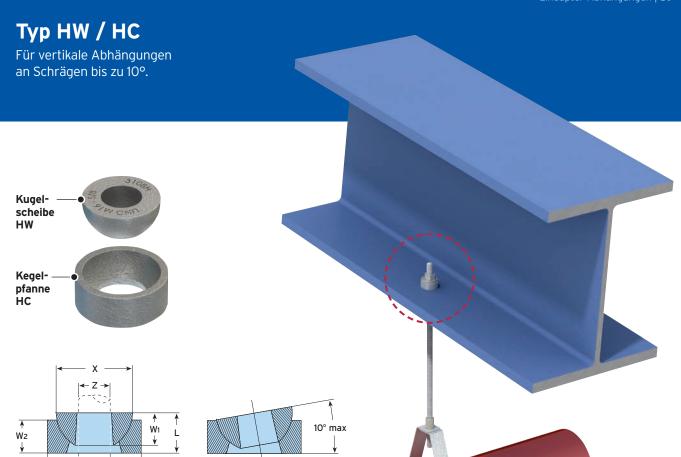

Material: Temperguss, galv. verzinkt oder feuerverzinkt.

Artikelnummer			Kugelscheibe HW		Kegelpfanne HC		Kugelscheibe und Kegelpfanne	
Kugelscheibe HW (kann auch ohne Kegelpfanne verwendet werden)	Kegelpfanne HC	Gewindestange Z	X mm	W1 mm	Y	W2 mm	L mm	
HW10	HC10	M10	26	11,5	32,5	12	16	
HW12	HC12	M12	29	12,5	34	13	17,5	
HW16	HC16	M16	34,5	16	41	16	22	
HW20	HC20	M20	44	18	54,5	19	23	











Konzipiert für die Abhängung von Gebäudetechnik an Hohlkammer-Fertigdecken (Mindestkerntiefe 75 mm).



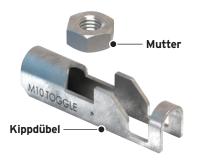

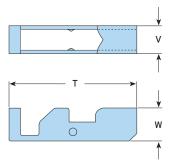




Material: Bandstahl, verzinkt.

			Zulässige Belastung (4:1 Sicherheitsfaktor)		Abmessungen		
Artikelnummer	Gewindestange mind. 8.8	Loch-Ø	Zug / 1 Gewindestange	Anziehmoment	Т	W	Breite V
		mm	kN	Nm	mm	mm	mm
TC08	M8	22	2,45	10	68	16,5	13
TC10	M10	25	2,45	10	68	17,5	15



#### Anleitung an einer Hohlraumdecke:

- Die Befestigung auf der Gewindestange vormontieren und in die Bohrung einführen (sicherstellen, dass es mittig zum hohlen Kern ist).
- 2) Schütteln Sie die Gewindestange, damit sich der Kippdübel hori zontal über dem Loch befindet, und senken Sie dann die Stange ab, so dass die Mutter im Kippdübel sitzt.
- 3) Drehen Sie die Gewindestange soweit nach oben wie der Hohlraum es erlaubt. Sichern Sie die Baugruppe mit einer Mutter und Unterlegscheibe.

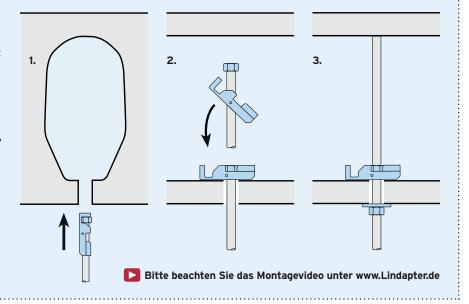










## Typ WF


Für eine schnelle Montage an Pfetten.



Position der Bohrung an geneigten Pfetten Bei um die Längsachse geneigten Pfetten muss mit zunehmender Neigung der Abstand X (Lochmittelpunkt zu Unterkante der Pfette) immer kleiner werden.



Position der Bohrung an geneigten Pfetten Bei in Längsachse geneigten Pfetten passt sich Typ WF jedem beliebigen Winkel an. Die Lage des Loches begrenzt die Montagemöglichkeiten nicht.




Material: Flachstahl, galv. verzinkt.

		Zulässige Belastung (5:1 Sicherheits- faktor)			Maximaler Abstand X bei Dachneigung von		d
Artikel- nummer	Gewinde- stange	Zug	Max. Pfetten- dicke	Loch Ø	10°	20°	30°
		kN	mm	mm	mm	mm	mm
WF10	M10	1,0	4	18	103	94	74



- 1) Den Typ WF zusammendrücken und durch das Loch stecken bis die Klemme in der Pfette einrastet.
- 2) Mutter mit Gewindestange so montieren, dass ein Überstand gewährleistet ist.

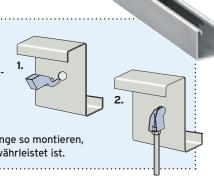


## **Typ HCW30**

Für horizontale Pfetten geeignete Pfettenklemme.

## Typ HCW31

Pfettenklemme für eine Vielzahl alternativer Abhängungsmöglichkeiten.



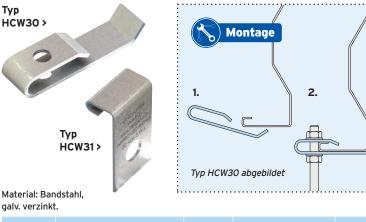


Artikel- nummer	Geeignete Pfette	Gewinde- stange	Zulässige Belastung (3:1 Sicherheitsfaktor) Zug kN	Anzieh- moment Nm
HCW30	Kingspan Multibeam 3	M10	0,2	8
HCW31	Kingspan Multibeam 3	-	0,2	-

💫 Alle Lasten gelten vorbehaltlich der Pfettenfestigkeit. Siehe Literatur des Pfettenherstellers.











## Anziehmoment und direkte Kraftanzeiger

Nachstehend einige wichtige Informationen zu den in diesem Katalog veröffentlichten Anzugsmomenten. Informationen über den Einsatz von direkten Kraftanzeigern finden Sie ebenfalls hier.


#### **Anziehmoment**

Alle in diesem Katalog angegebenen Anziehmomente gelten für Befestigungselemente im ungeschmierten Zustand. Bei geölten oder gefetteten Befestigungselementen mit Gewinde und Sechskantmuttern führen diese Anziehmomente zu einer deutlich höheren Vorspannung und somit unter Umständen zu Schäden an der Klemme und am Befestigungselement. Bei der Verwendung geschmierter Befestigungselemente mit einer Lindapter-Komponente gilt ein geringeres Anziehmoment. Erkundigen Sie sich beim Hersteller der Schrauben und Muttern nach dem alternativen Anziehmoment für den gewählten Schmierstoff und achten Sie auf korrekte Vorspannung.

#### Verwendung von direkten Kraftanzeigern (DTI-Scheiben)

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Komponenten können auch mit direkten Kraftanzeigern (DTI-Scheiben) als Bestandteil des Befestigungselements verwendet werden. Dieser Unterlegscheibentyp kann mit geschmierten Befestigungselementen verwendet werden und zeigt das Erreichen der richtigen Vorspannung der Schraube an. Alternativ können mit Typ AF/AAF auch vorspannbare Garnituren aus Schrauben und Muttern nach EN 14399-4/-6 verwendet werden.

Lindapter-	Direkter Kraftanzeiger (DTI-Scheibe) (EN 14399-9)					
Produkt	Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8	Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9				
Typ AAF	Empfohlen	Empfohlen				
Typ AF	Empfohlen	Empfohlen				
Тур СҒ	Empfohlen	Nicht geeignet				





#### Produktbeständigkeit

Die Beständigkeit der Lindapter-Produkte wird durch Beschichtung oder durch die Verwendung von rostfreiem Stahl erreicht und ist der Korrosivitätsklassen gemäß ISO 9223 zugeordnet. Zu den Korrosivitätsklassen C4 und C5 lassen Sie sich bei Lindapter bitte beraten.

Korrosivitäts- klasse	Galvanisch verzinkter Stahl	Galvanisch verzinkter Stahl + JS500	Feuerverzinkter Stahl	Stahl mit Sheraplex- Beschichtung	Edelstahl
<b>C</b> 1	Mehr als 20 Jahre	Mehr als 50 Jahre	Mehr als 50 Jahre	Mehr als 50 Jahre	Mehr als 50 Jahre
C2	Mehr als 5 Jahre	Mehr als 20 Jahre	Mehr als 50 Jahre	Mehr als 50 Jahre	Mehr als 50 Jahre
СЗ	Nicht geeignet	Mehr als 10 Jahre	Mehr als 20 Jahre	Mehr als 20 Jahre	Mehr als 50 Jahre

Informationen zu den Korrosivitätsklassen finden Sie unter www.steelconstruction.info/Standard\_corrosion\_protection\_ systems\_for\_buildings









## Häufig gestellte Fragen zu Lindapter-Kreuzverbindungen

Nachfolgend finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Lindapter-Kreuzverbindungen. Wenn Sie hier keine Antwort auf Ihre Frage finden, wenden Sie sich bitte an den technischen Service von Lindapter.

## Können die Zwischenplatten beliebig dimensioniert werden?

Nein. Angaben zu den Mindestgrößen finden Sie in diesem Katalog und auf der Website.

## Sind Lindapter-Komponenten wiederverwendbar?

Wird eine Baugruppe, die nicht dynamisch oder durch Ermüdung beansprucht wurde, wieder eingebaut und wiederverwendet, sollte eine Sichtprüfung durchgeführt werden, um den Zustand der Bauteile und der Schutzschicht zu überprüfen. Wenn Anzeichen vonmechanischen Schäden oder Korrosion an den Klemmen oder Platten zu erkennen sind, muss die gesamte Baugruppe ausgetauscht werden.

#### Muss die Berechnung der Kombination von Nockenhöhe und Ausgleichsstück ganz exakt sein?

Die Tabellen im Katalog und auf der Website geben einen Anhaltspunkt für die Kombination von Nockenhöhe und Ausgleichsstück; der Toleranzbereich hängt vom Schraubendurchmesser ab.

#### Können die Lindapter-Produkte mit eigenen Betonankern verwendet werden?

Ja, aber unter Umständen ist das herstellerseitig empfohlene Anziehmoment für den Anker niedriger als für die Lindapter-Produkte. Hierunter kann die Belastbarkeit der Verbindung leiden.

#### Beschädigen die Klemmen meine Oberflächenbeschichtung?

Die Werkstoffe der Lindapter-Klemmen lassen die Oberfläche intakt. Bei bestimmten Beschichtungen kann die Demontage jedoch sichtbare Spuren hinterlassen.

## Eignen sich Lindapter-Verbindungen für kombinierte Schub- und Zugbelastung?

Ja. Für die Auswahl und Bemessung des optimalen Lindapter-Produktes sind allerdings Berechnungen erforderlich.

#### Warum gilt für die Zwischen- und Kopfplatten eine bestimmte Mindestdicke?

Neben der Positionierung aller Bauteile unterstützt die Zwischenplatte den Nocken der Klemme.

Bei Kreuzverbindungsbaugruppen muss die Platte nicht so dick sein wie bei Endplatten. Der Nocken der Klemme am unteren Träger übt zwar eine Biegekraft auf die Zwischenplatte aus. Die vom Nocken der Klemme am oberen Träger ausgeübte Kraft wirkt dieser Kraft jedoch entgegen.

Bei den Kopfplatten gibt es keine Klemme, die der Kraft entgegenwirkt. Deshalb muss die Platte für den Nocken dicker sein. Bei Verwendung eines Werkstoffs anderer Güte / höherer Festigkeit kann die Platte u. U. dünner ausfallen.

## Sind Lindapter-Komponenten für Vibrationsbelastungen geeignet?

Obwohl sie für den Einsatz unter Vibrationsbelastung geprüft und zugelassen sind, empfehlen wir in extremen Fällen die Verwendung einer Sicherungsscheibe oder einer anderen, speziell geeigneten Schraubensicherung.

## Kann Lindapter Typ F9 zur Verbindung von Trägern verwendet werden?

Das ist möglich, wenn die Träger parallel zueinander verlaufen und von gleicher Art und Breite sind. Eine Lindapter-Trägerklemmverbindung ist auf jeden Fall die bessere Wahl.


Typ F9 darf niemals zur Verbindung von Trägern verwendet werden, die sich im 90°-Winkel kreuzen oder geneigte Flansche haben.

Können Lindapter-Komponenten als permanente Verbindungen verwendet werden oder sind sie nur für den temporären Gebrauch bestimmt?

Sie eignen sich sowohl für temporäre als auch permanente Anwendungen. Es gibt einwandfrei funktionierende Konstruktionen, die inzwischen 40 Jahre oder noch älter sind.









## Häufig gestellte Fragen zu Lindapter-Kreuzverbindungen

Nachfolgend finden Sie weitere Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu Lindapter-Kreuzverbindungen. Wenn Sie hier keine Antwort auf Ihre Frage finden, wenden Sie sich bitte an den technischen Service von Lindapter.

#### Wie lange halten Lindapter-Komponenten im Außenbereich?

Hierfür eignen sich am besten die feuerverzinkten Produkte. Die Lebensdauer hängt von der Korrosionskategorie der Anwendungsumgebung ab. Auskunft hierzu können die Verbände der Feuerverzinkereien in den einzelnen Ländern geben.

## Warum haben die Lindapter-Verbindungen einen so hohen Sicherheitsfaktor von meist 5:1?

Dieser empfohlene Sicherheitsfaktor ist so ausgelegt, dass die Komponenten im Normalfall weit unterhalb der kritischen Belastungsgrenze beansprucht werden. Aber auch im Fall einer unvorhergesehenen Überlastung des Bauteils / der Baugruppe soll die Verbindung keinen Schaden nehmen oder gar versagen. Ein niedrigerer Sicherheitsfaktor darf nicht ohne vorherige Beratung verwendet werden.

#### Brauche ich für die Montage von Lindapter-Verbindungen einen Drehmomentschlüssel?

Ja, wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung eines kalibrierten Drehmomentschlüssels. Die Befestigungsmittel müssen mit den angegebenen Anzugsmomenten angezogen werden, damit die angegebene Belastbarkeit erreicht wird.

#### Können Lindapter-Produkte unter Wasser (Meerwasser) oder in der Spritzzone eingesetzt werden?

Ja, allerdings müssen der Werkstoff und die Beschichtung sorgfältig gewählt werden. Die Spritzzone kann stärker korrosiv wirken als völliges Untertauchen.

#### Was ist bei der Verbindung eines vorgebohrten Profils mit einem vorhandenen Träger zu beachten?

Achten Sie darauf, dass das Profil dick genug ist, um der Krafteinwirkung des Klemmennockens standzuhalten.

#### Können für die Lindapter-Produkte Befestigungselemente aus Edelstahl verwendet werden?

Hierfür eignen sich am besten die feuerverzinkten Produkte. Die Lebensdauer hängt von der Korrosionskategorie der Anwendungsumgebung ab. Auskunft hierzu können die Verbände der Feuerverzinkereien in den einzelnen Ländern geben.

#### Warum ist bei Lindapter Typ AF der Sicherheitsfaktor für die Schublast nur 2:1 und nicht 5:1 wie bei der Zuglast?

Die angegebene zulässige Belastung und der Sicherheitsfaktor 2:1 ist eine anerkannte Methode zur Bestimmung der Schublast und gemäβ Eurocode als diejenige Last definiert, die 0,1 mm Bewegung entspricht.

Weil die Belastungsgrenze auf 0,1 mm Bewegung beruht, ist ein kleinerer Sicherheitsfaktor von 2:1 ausreichend.

#### Kann ich Lindapter-Klemmen mit Langlöchern verwenden?

Ja, aber das Langloch muss so abgedeckt sein, dass der Nocken der Klemme nicht hineinrutschen kann. Hierfür gibt es Produkte mit breiterem Nocken, wie Typ AAF, AF, LR oder LS.

Wir empfehlen die Verwendung von Unterlegscheiben unter dem Schraubenkopf oder der Mutter, über den Langlöchern.

## Für welchen Temperaturbereich gelten die zulässigen Belastungen der Lindapter-Produkte?

In der Regel -30 °C bis +350 °C, in bestimmten Situationen auch mehr oder weniger. Die Klemme Typ AAF ist beispielsweise bis -60 °C geprüft.









## Häufig gestellte Fragen zu Lindapter-Hollo-Bolts

Nachfolgend finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zum Lindapter Hollo-Bolt. Wenn Sie hier keine Antwort auf Ihre Frage finden, wenden Sie sich bitte an den technischen Service von Lindapter.

## Kann der Hollo-Bolt in Beton verwendet werden?

Nein. Er wurde als Spreizdübel für Stahlbauhohlprofile und andere Stahlprofile entwickelt, die nur von einer Seite aus zugänglich sind.

## Kann der Hollo-Bolt wiederverwendet werden?

Nein, aber in die vorhandene Bohrung kann ein neuer Hollo-Bolt eingesetzt werden.

## Kann ich den Hollo-Bolt mit Langlöchern verwenden?

Ja, wenn das Langloch auf der Seite vom Bund des Hollo Bolt angeordnet ist und die eventuellen Schublasten lotrecht dazu wirken.

## Muss der Hollo-Bolt gegen das Eindringen von Wasser abgedichtet werden?

Nicht immer, insbesondere nicht bei den Hollo-Bolt mit hoher Klemmkraft (HCF) M16 und M20, bei denen die gummielastische Scheibe den Hohlraum füllt. Es sind Dichtscheiben erhältlich, es gilt jedoch, die Kontaktfläche zwischen der Stirnfläche rechteckiger Hohlprofile und der Platte oder Halterung zu berücksichtigen.

## Können die im Katalog angegebenen maximalen Klemmbereiche überschritten werden?

Nein. Die Angaben sind genau ermittelt und dürfen auf keinen Fall überschritten werden.

## Welche Hollo-Bolt-Belastungstabelle soll ich verwenden?

Für Verbindungen des sekundären Stahlbaus siehe Seite 44. Für die Auslegung von Stahlbaukonstruktionen nach Eurocode 3 finden Sie die charakteristischen Werte auf Seite 45.

## Eignet sich der Hollo-Bolt für alle Formen und Größen von Hohlprofilen?

Ja. Er kann für Hohlprofile mit quadratischen, rechteckigen, runden und anderen Querschnitten verwendet werden, die nur von außen zugänglich sind. In allen Fällen richtet sich seine Eignung nach dem zur Verfügung stehenden Hohlraum, der Gesamtdicke des zu klemmenden Materials und, bei kreisförmigen Querschnitten, nach der Krümmung der Außenfläche.

## Warum gilt für Hollo-Bolt M16 und M20 eine Mindestdicke des anliegenden Bleches?

Um sicherzustellen, dass die gummielastische Scheibe das Schervermögen des Hollo-Bolt nicht dadurch beeinträchtigt, dass sie sich innerhalb der Scherebene befindet.

#### Wie entferne ich einen Hollo-Bolt?

Lösen montierter Hollo-Bolt mit Sechskantkopf oder Senkkopf (Größe M8, M10 und M12) mit kraftunterstütztem oder manuellem Werkzeug:

- Stellen Sie das kraftunterstützte oder manuelle Werkzeug auf Rückwärtslauf (gegen den Uhrzeigersinn).
- 2) Mit einem passenden Maulschlüssel am Bund gegenhalten.
- 3) Lösen Sie die Schraube mit Ihrem kraftunterstützten oder manuellen Werkzeug.
- 4) Im Rückwärtslauf drehen, bis der Konus am anderen Ende der Schraube freikommt und ins Hohlprofil fällt.
- 5) Die Schraube kann nun entfernt werden, ebenso wie die Hülse (durch Hebeln mit einem Hebeeisen oder einer Brechstange).

Lösen montierter Hollo-Bolt mit hoher Klemmkraft (HCF) (Größe M16 und M20) mit kraftunterstütztem oder manuellem Werkzeug:

- Schritt 1) bis 3) wie oben.
  4) Im Rückwärtslauf drehen, bis der Konus, die aufgespreizte Hülse und die gummielastische Scheibe am anderen Ende der Schraube freikommen und ins Hohlprofil fallen.
- 5) Die Schraube und der lose Bund können nun entfernt werden.









## Referenzprojekte

Lindapter-Produkte sind weltweit in zahlreichen Branchen und einer großen Vielfalt an Anwendungen im Einsatz. Die nachstehenden Referenzanwendungen veranschaulichen die flexiblen Einsatzmöglichkeiten der Befestigungselemente von Lindapter. Weitere Projektbeispiele finden Sie auf www.Lindapter.de

# Mehrzweckarena Festhalle, Frankfurt Produkt: Typ AF Anwendung: Abhängung eines Riggingsystems von Mero an gewölbten Stahldachbindern. Die Bügel, mit denen das Riggingsystem am Stahldach abgehängt ist, mussten ausgetauscht werden, ohne die vorhandene Bausubstanz dieses historischen Gebäudes von 1909 zu beschädigen. Hierfür wurde ein maßgeschneidertes Traversenadaptersystem, bestehend aus zwei großen, justierbaren Platten an den beiden Enden eines Stahlarms zur Lastverteilung, entwickelt. Die Traversenadapter wurden mit hochbelastbaren Lindapter-Trägerklemmen für hohe Schublasten vom Typ AF M16 mit dem vorhandenen Stahltragwerk verbunden, um die auftretenden kombinierten Schub- und Zugbelastungen, insbesondere an den am höchsten belasteten Dachaußenkanten aufzunehmen.



Type AF: Seite 16







#### Ladestationen für Elektroautos



Produkt: Typ HB Senkschraube Anwendung: Vor-Ort-Montage des Solardachrahmens aus Stahlbau-Hohlprofilen.



Die ENBW haben sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Bis 2025 sollen mindestens 2.500 weitere neue Schnellladestandorte errichtet werden. Diese haben einem aus Stahlbau-Hohlprofilen gefertigten Solardachrahmen. An kritischen Stellen des Daches wurde für eine einfache und dauerhafte Verbindung der Hohlprofile vor Ort auf den Hollo-Bolt mit Senkkopf zurückgegriffen. Eine Sheraplex-Beschichtung gewährleistete ein hohes Maß an Korrosionsschutz.

Vor Ort wurde jedes Stahlbau-Hohlprofil durch Zusammensetzen und darauffolgendes Einsetzen der Hollo-Bolt in die vorgebohrten Löcher montiert. Anschließend wurde mittels Drehmomentschlüssel das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment aufgebracht. Die Solarmodule wurden in den Dachrahmen montiert, und anschließend wurde das gesamte Dach in die richtige Position auf die Stahlstützen gehoben.

Nollo-Bolt: Seite 41-47




#### Lidl-Zentrale, Heilbronn




Das Ingenieurbüro entwarf eine T-förmige Stahlkonsole mit einer Kopfplatte mit vier vorgebohrten Löchern. Lindapters feuerverzinkte Trägerklemmen Typ A wurden spezifiziert, weil sie die erforderliche Zugfestigkeit ohne bauseitiges Bohren oder Schweißen erreichen.

Die Schraube musste lediglich mit Typ A in das vorgebohrte Loch eingesetzt und mit der Mutter versehen werden. Die Vertiefung zur Aufnahme des Schraubenkopfes verhinderte ein Mitdrehen, während die Mutter mit dem Drehmomentschlüssel angezogen wurde.

Diese Konstruktion sorgte für den notwendigen Abstand zur Fassade und ermöglichte die Anbringung der großen Verkleidungsplatten am anderen Ende der Konsolen.



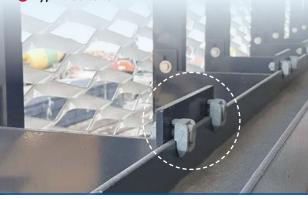







## Referenzprojekte

Lindapter-Produkte sind weltweit in zahlreichen Branchen und einer großen Vielfalt an Anwendungen im Einsatz. Die nachstehenden Referenzanwendungen veranschaulichen die flexiblen Einsatzmöglichkeiten der Befestigungselemente von Lindapter. Weitere Projektbeispiele finden Sie auf www.Lindapter.de













Die Konfiguration der Trägerklemmen ermöglichte

das seitliche Justieren, sodass die Träger einfach

konnten, bevor die Montage mit herkömmlichen

verschoben und korrekt ausgerichtet werden

Handwerkzeugen abgeschlossen wurde. Das Lindapter-Klemmverfahren machte den Montage-

ablauf sicher, schnell und komfortabel für das

anderen Bahnsteigen gleichermaßen vorging.

ausführende Unternehmen, das anschließend bei


Quartz Werke, Haltern am See Produkt: Typ FF - FloorFast™ Anwendung: Befestigung von Riffelblechböden an tragenden Stahlkonstruktionen. Mit 6000 FloorFast-Befestigungen von Lindapter wurden in der Raffinerie der Quarzwerke Gruppe in Haltern am See 1300 m<sup>2</sup> Gehweg an der tragenden Stahlkonstruktion befestigt.


Der FloorFast ermöglicht die Montage von oben, kostensparend durch eine Person. Bohren, Schweißen oder Gerüstbau sind dabei überflüssig, und es verbleibt keinerlei Überstand über der Oberfläche der Bodenplatte.

Die abgestufte Klemmfläche greift einfach unter die Stahlkonstruktion, um eine sichere Verbindung herzustellen, die von Lloyd's Register für Stoß- und Vibrationsfestigkeit abgenommen ist.







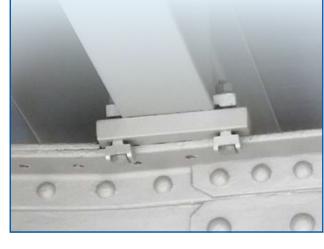







## Qualitätssicherung und Zulassungen

Lindapter fertigt seit mehr als 85 Jahren nach höchsten Standards und hat zahlreiche unabhängige Zulassungen sowie einen für Sicherheit und Zuverlässigkeit stehenden Ruf erworben. Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die aktuellen Zulassungen.

#### Qualität, Umwelt und Rückverfolgbarkeit

Qualität ist eine der tragenden Säulen der Lindapter-Philosophie; ihr fühlt sich das Unternehmen in besonderem Maße verpflichtet. Schon im Jahre 1986 wurde Lindapter nach **ISO 9001** zertifiziert.

Im Rahmen des Lindapter-Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001 und in Übereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung betreibt Lindapter eine umfassende werkseigene Produktionskontrolle, welche die Rückverfolgbarkeit aller Lindapter-Produkte während des gesamten Herstellungsprozesses gewährleistet.

Das Unternehmen betreibt ein nach ISO 14001 zertifiziertes Umweltmanagement-system und überwacht und verbessert ständig diejenigen Aspekte des Unternehmens, die sich auf die Umwelt auswirken können, wie etwa die Nutzung natürlicher Ressourcen, Abfallbeseitigung und Energieverbrauch.



#### Unabhängige Produktzulassungen

Diese Zulassungen bestätigen die hausintern durchgeführten Tests. Alle Lindapter-Produkte sind im Hinblick auf die unterschiedlichen Anwendungsfälle getestet. Die angegebenen Werte beziehen sich auf zulässige Belastungen mit einem Sicherheitsfaktor gegen Bruch.



**CE-Kennzeichnung** bietet eine zusätzliche Garantie dafür, dass ein Produkt der EU-Bauproduktenverordnung entspricht und die in der entsprechenden Leistungserklärung (DoP) angegebenen Eigenschaften aufweist. In den DoPs sind die charakteristischen Widerstände aufgeführt, die bei der Auslegung von Verbindungen nach Eurocode 3 verwendet werden.



Factory Mutual: Der amerikanische Schadenversicherer FM Global erteilt Zulassungen, die weltweit im Bereich der Sprinkleranlagen anerkannt werden.



Lloyd's Register: Die von Lloyd's Register abgenommenen Produkte wurden auf Zug, Schub, Abscheren, Vibration und Schockbelastungen geprüft und zugelassen.



**TÜV Nord:** Der TÜV ist Zertifizierungsstelle für technische Arbeitsmittel.



VdS Schadenverhütung GmbH: VdS Schadenverhütung, Köln, testet nach strengen Richtlinien und zertifiziert Produkte für die Sprinklerindustrie.



ICC-ES: (Branchenführer für technische Konformitätsüberwachungen in Nordamerika) hat mehrere Lindapter-Produkte als konform mit dem International Building Code (internationalen Baugesetz) abgenommen.

#### Organisationen


Lindapter ist Mitglied folgender Organisationen: British Constructional Steelwork Association (BCSA), The Steel Construction Institute (SCI), American Institute of Steel Construction (AISC) und Southern African Institute of Steel Construction (SAISC).















#### Live-Webinare

Wir freuen uns, ihnen unsere Live-Webinare, für Ingenieure und Planer, kostenlos anbieten zu können. Weitere Informationen finden Sie weiter unten. Um unser Programm für Webinar-Programme einzusehen und sich zu registrieren, besuchen Sie bitte www.Lindapter.de

#### Konstruieren mit innovativen Stahlbauverbindungen

Lernen Sie die neuen CE-gekennzeichneten Stahlbauverbindungen kennen und informieren Sie sich über die technischen und praktischen Vorteile innovativer Klemmsysteme. Unser erfahrener Referent stellt Ihnen eine Reihe von schnelleren und kostengünstigeren Alternativen zu herkömmlichen Schraub- und Schweißverbindungen vor, mit denen Sie Herausforderungen bei der Verbindung von Stahlbauelementen meistern.



#### **Vorstellung von Lindapter**

- Unternehmensgeschichte seit Gründung 1934.
- Marktsektoren und Branchen, die wir beliefern.
- Globale Marken, mit denen wir zusammenarbeiten.

## Konventionelle Verbindungsmethoden vs. Lindapter-Methoden

Übersicht über Schweißen, Bohren oder Verschrauben verglichen mit dem Lindaptersystem.

#### **Innovative Lösungen**

- Trägerklemmen für die Verbindung von Stahlbau profilen.
- Bodenbefestigungen für Stahlblechböden und Gitterroste.
- Hollo-Bolt Spreizdübel für Befestigungen an Stahlbau-Hohlprofilen.

#### Typische Anwendungen, Montage und Referenzprojekte

Betrachten Sie eine große Auswahl an typischen Konstruktionen, die mit Lindapter-Produkten realisiert werden können, und informieren Sie sich anhand von konkreten Referenzprojekten darüber, wie andere Kunden mit Lindapter-Produkten ihre Verbindungsaufgaben gelöst haben. Außerdem wird die einfache Montage anhand von Videoanimationen veranschaulicht.

## Technischer Service (kostenloser Verbindungsentwurfsdienst)

Informieren Sie sich über unseren branchenführenden technischen Service, mit KOSTENLOSEM Verbindungsentwurfsdienst, Baustellenbesuch und Anwenderschulungen zur Produktmontage.

## Forschung und Entwicklung (Sonderlösungen)

Haben Sie einen besonderen Verbindungsbedarf? Unsere F&E-Abteilung kann in Zusammenarbeit mit Ihnen maßgeschneiderte Produkte und Lösungen entwickeln

#### F&A-Runde

Schicken Sie während des Webinars Ihre Fragen. Unser erfahrener Moderator wird Ihnen am Ende der 15-minütugen Live-Fragerunde so viele Fragen wie möglich versuchen zu beantworten.



#### Haftungsausschluss


Lindapter liefert Produkte entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik. Es wird davon ausgegangen, dass die Kunden die Belastungswerte, Sicherheitsfaktoren und physischen Gegebenheiten der Produkte richtig zugeordnet haben. Anwender, die sich im Hinblick auf diese Details nicht sicher sind, sollten sich vor dem Gebrauch der Produkte mit Lindapter in Verbindung setzen. Haftung für Verlust, Beschädigung oder andere Folgen von nicht korrektem Gebrauch kann nicht übernommen werden. Lindapter überprüft die technischen Angaben und anderen Produktbeschreibungen in unseren Angeboten. Unter "Spezifikation" ist die Spezifikation (in Bezug auf die Verwendung der Materialien) zu verstehen, die der Verkäufer in seinem dem Käufer unterbreiteten Angebot darlegt. Haftung für Fehler oder Auslassungen kann dennoch nicht übernommen werden. Alle Abmessungen unterliegen Produktionstoleranzen. Bei Zweifeln fragen Sie bitte bei Lindapter nach. Im Interesse der Verbesserung der Qualität und Leistung seiner Produkte behält sich Lindapter das Recht vor, die Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

#### © Lindapter International 2024


LINDAPTER ist eine eingetragene Marke. Lindapter besitzt außerdem noch weitere Markenrechte für in diesem Dokument verwendete Begriffe.









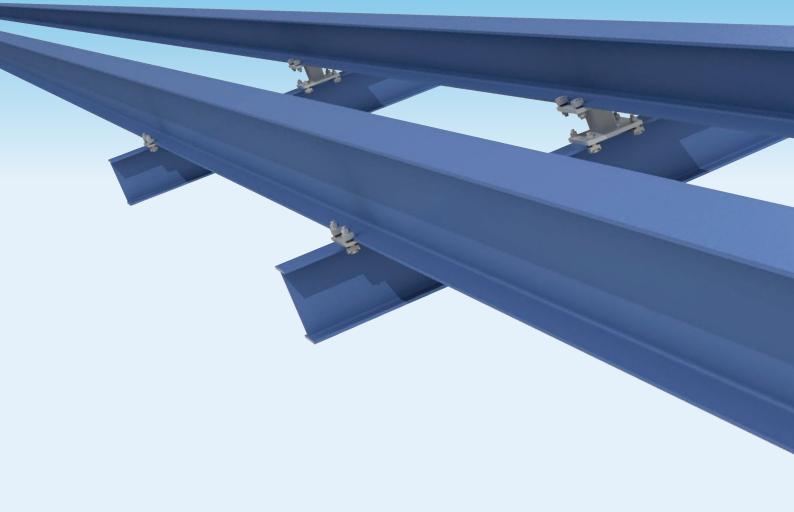

# lindapter®

Lindsay House Brackenbeck Road Bradford West Yorkshire BD7 2NF Großbritannien

T: 0201 / 49869080 E: info@Lindapter.de technik@Lindapter.de

www.Lindapter.de

Folgen Sie uns auf Linked in